Brukerhåndbok

SyncMaster
S24B750V
S24B750H
S27B750V
S27B750H

Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

BN46-00203A-11

Innholdsfortegnelse

FØR DU TAR PRODUKTET I BRUK

7 **Opphavsrett**
7 Ikoner som brukes i denne håndboken
7 Symboler for sikkerhetstiltak

8 **Rengjøring**
8 Rengjøring
9 Sikre installasjonsområdet
9 Forholdsregler ved oppbevaring

10 **Sikkerhetsregler**
10 Elektrisitet og sikkerhet
11 Installasjon
13 Bruk

17 **Riktig kroppsstilling når du bruker produktet**

FORBEREDELSER

18 **Kontrollere innholdet**
18 Fjerne emballasjen
19 Kontrollere komponentene

20 **Deler**
20 Frontknapper
23 Baksiden
24 Justere helningen på produktet
24 Antityverilås

BRUKE "MHL(MOBILE HIGH-DEFINITION LINK)"

25 **"MHL" (Mobile High-Definition Link)**
26 Bruke "MHL"
28 Deaktivere "MHL"

KOBLE TIL OG BRUKE EN KILDEENHET

29 **Før du kobler til**
29 Kontrollpunkter før tilkobling

29 **Koble til strømmen**

Innholdsfortegnelse

30 **Koble til og bruke en PC**
30 Koble til en PC
32 Koble til hodetelefoner eller høyttalere (S24B750V / S27B750V)
34 Driverinstallasjon
35 Velge optimal oppløsning
36 Endre oppløsningen fra PC-en

SKJERMOPPSETT

39 **Brightness**
39 Konfigurere **Brightness**

40 **Contrast**
40 Konfigurere **Contrast**

41 **Sharpness**
41 Konfigurere **Sharpness**

42 **SAMSUNG MAGIC Bright**
42 Konfigurere **SAMSUNG MAGIC Bright**

43 **SAMSUNG MAGIC Angle**
43 Konfigurere **SAMSUNG MAGIC Angle**

44 **Coarse**
44 Justere **Coarse**

45 **Fine**
45 Justere **Fine**

46 **Response Time**
46 Konfigurere **Response Time**

47 **HDMI Black Level**
47 Konfigurere **HDMI Black Level**-innstillinger

KONFIGURERE FARGETONE

48 **SAMSUNG MAGIC Color**
48 Konfigurere **SAMSUNG MAGIC Color**

49 **Red**
49 Konfigurere **Red**

Innholdsfortegnelse

50 Green
50 Konfigurere **Green**

51 Blue
51 Konfigurere **Blue**

52 Color Tone
52 Konfigurere **Color Tone**-innstillingene

53 Gamma
53 Konfigurere **Gamma**

FLYTTE ELLER ENDRE STØRRELSE PÅ SKJERMEN

54 H-Position og V-Position
54 Konfigurere **H-Position** og **V-Position**

55 Image Size
55 Endre **Image Size**

56 Menu H-Position og Menu V-Position
56 Konfigurere **Menu H-Position** og **Menu V-Position**

OPPSETT OG TILBAKESTILLING

57 Reset
57 Tilbakestille innstillingene (**Reset**)

58 Language
58 Endre **Language**

59 Eco Saving
59 Konfigurere **Eco Saving**

60 Off Timer On/Off
60 Konfigurere **Off Timer On/Off**

61 Off Timer Setting
61 Konfigurere **Off Timer Setting**

62 PC/AV Mode
62 Konfigurere **PC/AV Mode**

63 Key Repeat Time
63 Konfigurere **Key Repeat Time**

Innholdsfortegnelse

64 **Customized Key (S24B750H / S27B750H)**
64 Konfigurere **Customized Key**
65 **Auto Source**
65 Konfigurere **Auto Source**
66 **Display Time**
66 Konfigurere **Display Time**
67 **Menu Transparency**
67 Endre **Menu Transparency**

INFORMATION-MENYEN OG ANDRE MENYER

68 **INFORMATION**
68 Vise **INFORMATION**
69 **Konfigurere Volum i oppstartskjermbildet (S24B750V / S27B750V)**
69 Volume
70 Sound Mode
71 **Konfigurere Brightness og Contrast på startskjermen (S24B750H / S27B750H)**

INSTALLERE PROGRAMVAREN

72 **Magic Tune**
72 Hva er MagicTune?
72 Installere programvaren
72 Fjerne programvaren

FEILSØKINGSVEILEDNING

74 **Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter**
74 Teste produktet
74 Kontrollere oppløsningen og frekvensen
74 Kontroller følgende.
77 **Spørsmål og svar**

SPESIFIKASJONER

79 **Generelt**
81 **Strømsparer**

Innholdsfortegnelse

82 Tabell for standard signalmodus

TILLEGG

84 Kontakt SAMSUNG

90 Riktig avhending

90 Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

91 Terminologi

INDEKS

Opphavsrett

Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.

© 2012 Samsung Electronics

Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.

Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.

SAMSUNG- og SyncMaster-logoene er registrerte varemerker for Samsung Electronics.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association.

- Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
  - (a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
    (f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
  - (b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
    (f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
- Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk utføres.

Ikoner som brukes i denne håndboken

	Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.

Symboler for sikkerhetstiltak

Advarsel	Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død.
Forsiktig	Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom.
	Aktiviteter som er merket med dette symbolet, er ulovlige.
	Instruksjoner som er merket med dette symbolet, må følges.

Rengjøring

Rengjøring

Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCD-skjermer lett ripes opp.

Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.

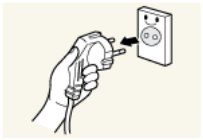

1. Slå av skjermen og datamaskinen.
2. Koble strømkabelen fra skjermen.

Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk støt.

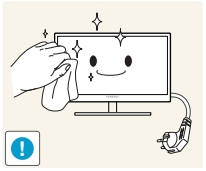

3. Tørk av skjermen med en ren, myk og tørr klut.

- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit, løsemidler eller overflateaktive stoffer på skjermen.

- Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.

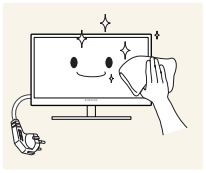

4. Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre skjermen utvendig.

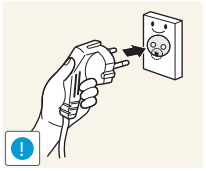

5. Koble strømkabelen til produktet etter at produktet er rengjort.
6. Slå på skjermen og datamaskinen.

Sikre installasjonsområdet

- Sørg for at det er litt plass rundt produktet til ventilasjon. En intern temperatur kan føre til brann og skade produktet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass som vist på bildet nedenfor når du installerer produktet.

Utseendet kan variere avhengig av produktet.

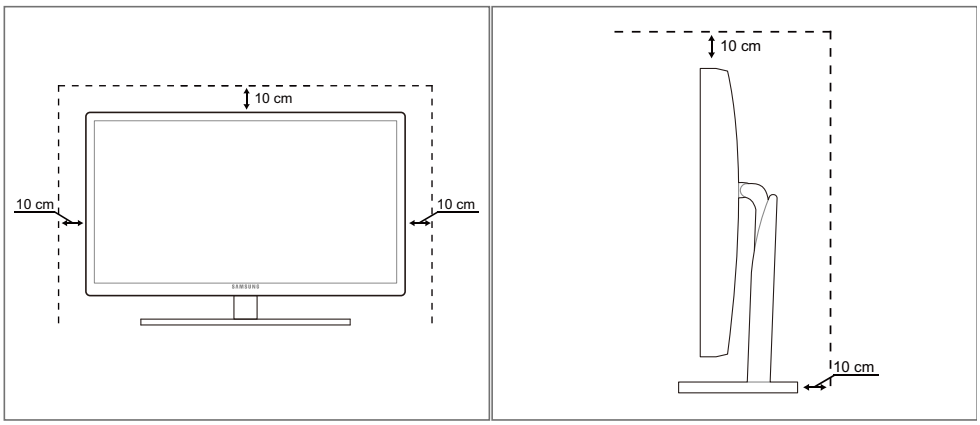

Forholdsregler ved oppbevaring

Kontakt Samsungs kundeservicesenter (side 84) hvis skjermen må rengjøres på innsiden (et servicegebyr vil påløpe.)

Sikkerhetsregler

Elektrisitet og sikkerhet

Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.

Advarsel

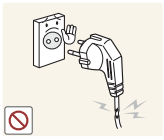

Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

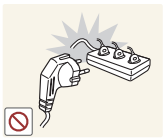

Ikke koble til mange produkter i samme stikkontakt.

- Stikkontakten kan bli overopphetet og forårsake brann.

Ikke berør strømkontakten med våte hender.

- Ellers kan det oppstå elektrisk støt.

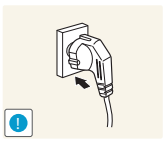

Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.

- En ustabil tilkobling kan forårsake brann.

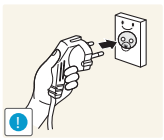

Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (Bare isolerte enheter av type 1).

- Det kan føre til elektrisk støt eller skade.

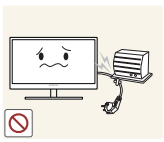

Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Ikke plasser tunge gjenstander på strømkabelen.

- En skadet strømkabel kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

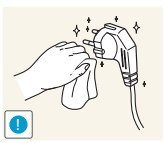

Fjern fremmedlegemer som støv omkring kontaktpolene og stikkontakten med en tørr klut.

- Ellers kan det oppstå brann.

Forsiktig

Ikke trekk ut strømkabelen når produktet er i bruk.

- Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.

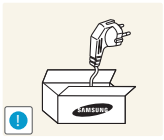

Ikke bruk strømkabelen til andre produkter enn godkjente produkter som er levert av Samsung.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

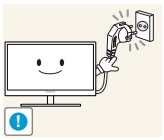

Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.

- Hvis det oppstår problemer i produktet, må du koble fra strømkabelen for å fjerne strømtilførselen til produktet helt.

  Strømmen til produktet kan ikke slås helt av med strømknappen.

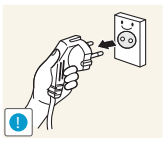

Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Installasjon

Advarsel

Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer produktet i nærheten av varmekilder.

- Ellers kan det oppstå brann.

Unngå å installere produktet på et trangt sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et skap.

- Det kan føre til brann på grunn av høy innvendig temperatur.

Oppbevar produktets plastemballasje utilgjengelig for barn.

- Den medfører kvelningsfare for barn.

Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater osv.).

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.
- Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet eller forårsake brann.

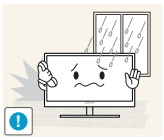

Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vannsøl osv.), olje eller røyk.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

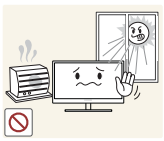

Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for eksempel ovner.

- Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.

Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.

- Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.

Matolje, for eksempel soyaolje, kan skade eller deformere produktet. Ikke installer produktet på et kjøkken eller i nærheten av en kjøkkenbenk.

Forsiktig

Unngå å miste produktet når du flytter det.

- Det kan føre til feil på produktet eller personskade.

Ikke sett ned produktet med fronten ned.

- Skjermen kan bli skadet.

Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den nedre kanten på produktets forside ikke stikker ut.

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.
- Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.

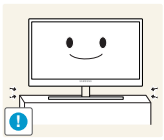

Sett produktet forsiktig ned.

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.

Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fine partikler, kjemiske stoff eller ekstreme temperaturer, eller på en flyplass eller togstasjon der produktet skal brukes kontinuerlig i lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.

- Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter (side 84) før installering hvis du ønsker å installere produktet på et slikt sted.

Bruk

Advarsel

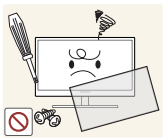

Det går høy spenning gjennom produktet. Ikke prøv å demontere, reparere eller modifisere produktet selv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontakt Samsungs kundeservicesenter (side 84) for reparasjon.

Før du flytter produktet, slår du av strømbryteren og kobler fra strømkabelen og alle andre tilkoblede kabler.

- Hvis ikke kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå brann eller støt.

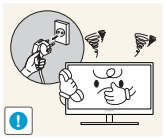

Hvis produktet lager merkelige lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du fjerne strømkabelen straks og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 84).

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

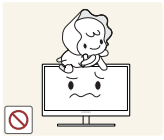

Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.

- Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.

Hvis produktet faller ned eller får utvendige skader, må du slå av produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 84).

- Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

Ikke sett tunge gjenstander, leker eller godteri oppå produktet.

- Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå lekene eller godteriet, noe som kan medføre alvorlig personskade.

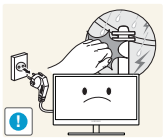

Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

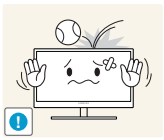

Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

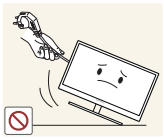

Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.

- Da kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

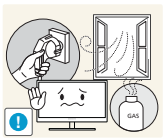

Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten. Ventiler også området øyeblikkelig.

- Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.

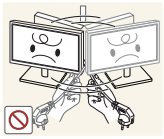

Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.

- Da kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

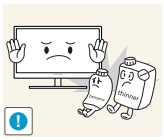

Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av produktet.

- Det kan medføre eksplosjon eller brann.

Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.

- Det kan oppstå brann som følge av høy innvendig temperatur.

Ikke sett en metallgjenstand (spisepinne, mynt, hårnål osv.) eller brennbar gjenstand (papir, fyrstikk osv.) inn i ventilåpningene eller portene på produktet.

- Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå av produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 84).
- Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller metallgjenstander oppå produktet.

- Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå av produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 84).
- Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

Forsiktig

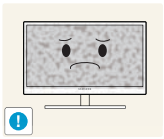

Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.

- Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere strømsparingsmodus eller en skjermbeskytter med bevegelig bilde.

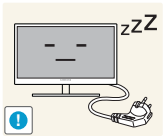

Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode (ferie osv.)

- Ellers kan det oppstå brann på grunn av støvansamling, overoppheting, elektrisk støt eller strømlekkasje.

Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.

- Synet ditt kan bli svekket.

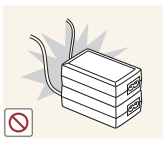

Ikke sett strømadapterne sammen.

- Ellers kan det oppstå brann.

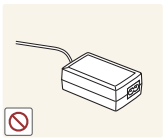

Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.

- Ellers kan det oppstå brann.

Unngå at det kommer vann inn i strømadapteren og at den blir våt.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller snø.
- Vær forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.

Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.

- Ellers kan det oppstå brann.

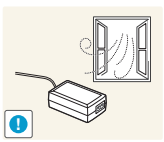

Ha strømadapteren på et godt ventilert sted.

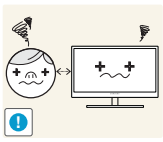

Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.

Før du tar produktet i bruk

Ikke hold skjermen opp ned eller flytt den ved å holde i stativet.

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.

Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

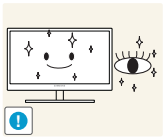

Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.

- Tretthet i øynene er forbigående.

Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.

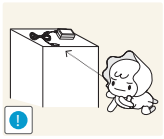

Oppbevar smått tilbehør som brukes med produktet, utilgjengelig for barn.

Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen eller stativhøyden.

- Ellers kan barn sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
- Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til personskade.

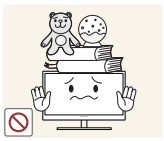

Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.

- Det kan medføre feil på produktet eller personskade.

Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.

- Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.

Forsiktig

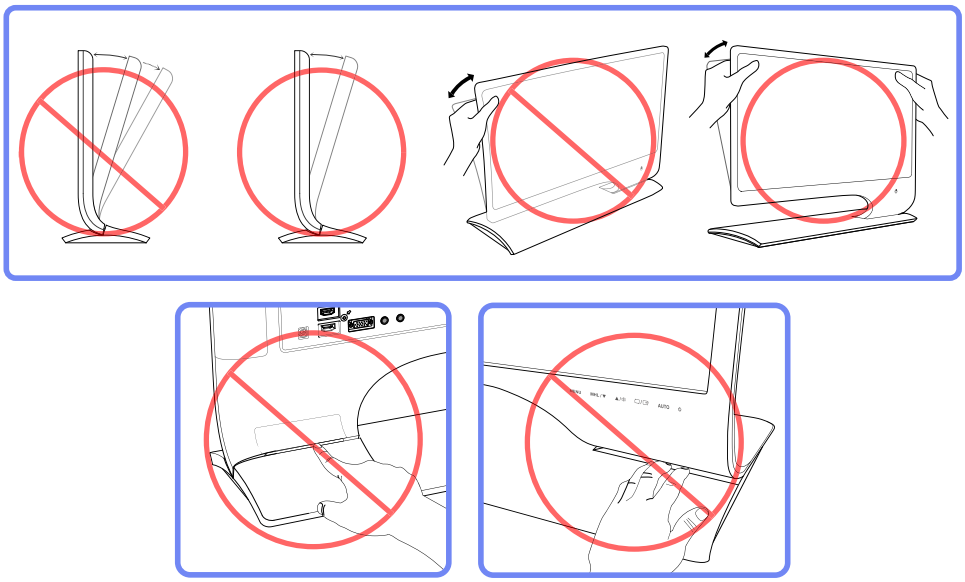

Vær forsiktig når du justerer vinkelen på produktet.

- Du kan få fingrene i klem slik at de skades når du justerer vinkelen på produktet. Vær ekstra forsiktig.

Riktig kroppsstilling når du bruker produktet

Bruk produktet med følgende riktige kroppsstilling.

- Rett opp ryggen.
- La det være en avstand på 45 til 50 cm mellom øynene og skjermen, og se litt nedover på skjermen.

  Ha øynene rett foran skjermen.
- Juster vinkelen slik at det ikke reflekteres lys på skjermen.
- Hold underarmene i rett vinkel ut fra overarmene og med rett linje til håndbaken.
- Ha omtrent rett vinkel i albuene.
- Juster høyden på produktet slik at du kan ha knærne bøyd i minst 90 grader, hælene i kontakt med gulvet og armene lavere enn hjertet.

1 Forberedelser

1.1 Kontrollere innholdet

1.1.1 Fjerne emballasjen

1 Åpne esken. Vær forsiktig så ikke produktet blir skadet når du åpner emballasjen med en skarp redskap.

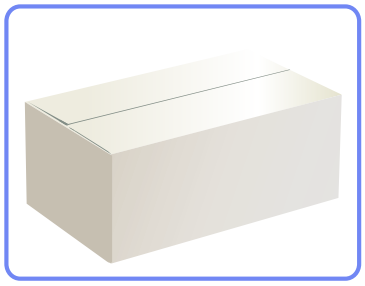

2 Fjern isoporen fra produktet.

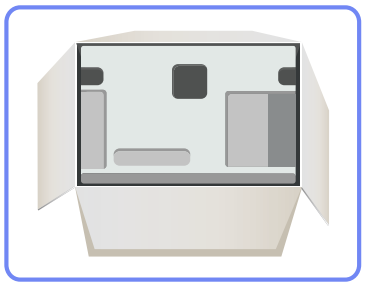

3 Kontroller komponentene og fjern styroporen og plastposen.

Dette bildet er kun til referanse.

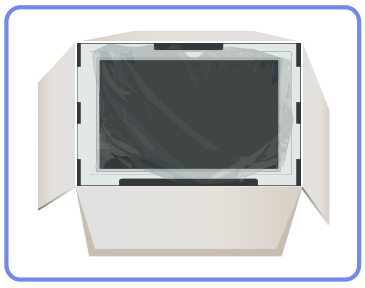

4 Lagre esken i et tørt område slik at den kan brukes når du flytter produktet i fremtiden.

1.1.2 Kontrollere komponentene

- Kontakt forhandleren som du kjøpte produktet av, hvis det mangler noen deler.
- Utseendet på komponentene og delene som selges separat kan variere fra bildet som vises.

Komponenter



Hurtigoppsettguide

Garantikort
(Ikke tilgjengelig alle steder)



Brukerhåndbok

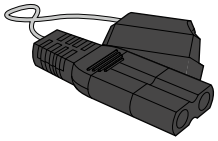

Strømkabel

Direktestrømsadapter

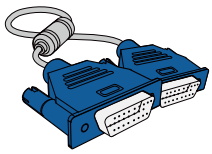

D-SUB-kabel (alternativ)

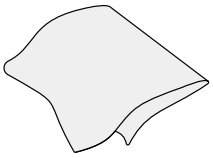

Rengjøringsklut

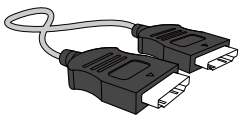

HDMI-kabel (alternativ)

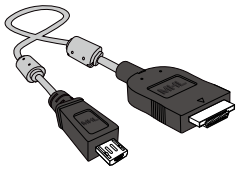

MHL-kabel
(S24B750V / S27B750V)



Stereo-kabel
(S24B750V / S27B750V)

Kabelholder

Komponenter kan variere på forskjellige steder.

Deler som selges separat

Følgende deler kan kjøpes hos din nærmeste forhandler.

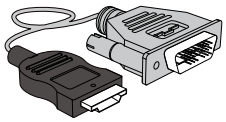

HDMI-DVI-kabel

1.2 Deler

1.2.1 Frontknapper

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

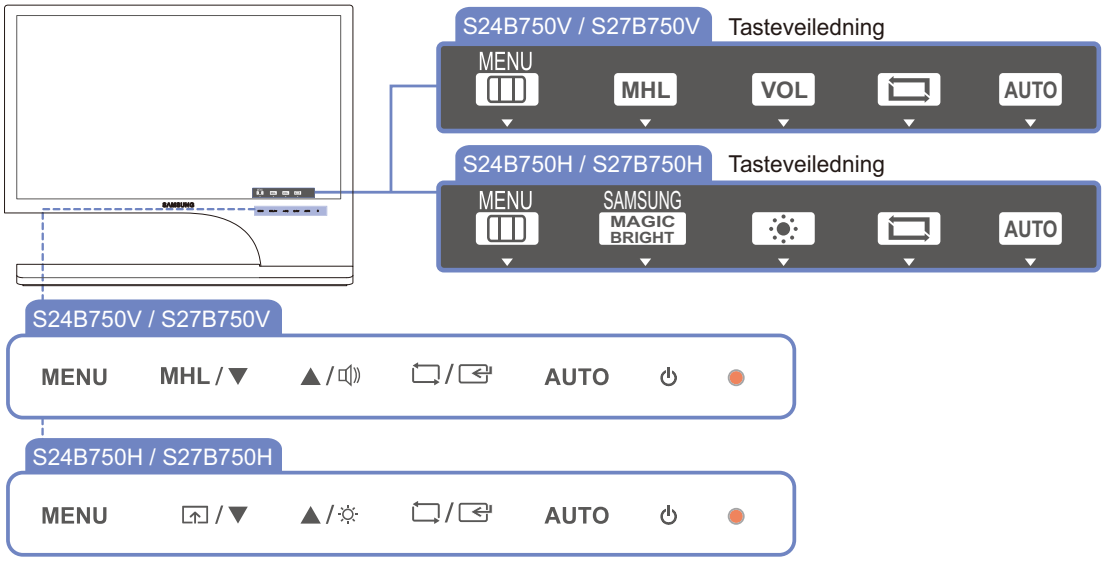

Dette er en berøringsknapp. Trykk lett på knappen med en finger.

Ikoner	Beskrivelse
MENU	• Åpne eller lukke skjermmenyen (OSD), eller gå tilbake til forrige meny. • OSD-kontrollås: Behold de gjeldende innstillingene, eller lås OSD-kontrollen for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene. Aktivere: Hvis du vil låse OSD-kontrollen, trykker du på [**MENU**]-knappen i 10 sekunder. Deaktivere: Hvis du vil låse opp den låste OSD-kontrollen, trykker du på [**MENU**]-knappen i mer enn 10 sekunder. Hvis OSD-kontrollen er låst, kan • **Brightness**, **Contrast**, SAMSUNG MAGIC**Bright** kan justeres, og **INFORMATION** kan vises. • Du bruker **Customized Key**-funksjonen ved å trykke på [⇧](S24B750H / S27B750H)-knappen. (Hvis **Customized Key**-funksjonen ble angitt før OSD-kontrollen ble låst, er funksjonen tilgjengelig selv om OSD-kontrollen er låst.)
MHL (S24B750V / S27B750V)	Hvis du trykker på [**MHL**] -knappen (S24B750V / S27B750V) når smarttelefonen er koblet til [HDMI IN 2 / MHL] på produktet, blir **MHL**-funksjonen aktivert slik at du kan importere data fra smarttelefonen til produktet. Du finner flere opplysninger om **MHL**-funksjonen i kapittelet " Bruke "MHL(Mobile High-Definition Link)"".
⇧ (S24B750H / S27B750H)	Når tasteveiledningen vises, aktiverer [⇧] -knappen funksjonen som er tilordnet **Customized Key**. Konfigurer **Customized Key** og trykk på [⇧]. Følgende alternativer blir aktivert. SAMSUNG MAGIC**Angle** - SAMSUNG MAGIC**Bright** - **Eco Saving** - **Image Size** For å konfigurere **Customized Key** går du til **SETUP&RESET** → **Customized Key** og velger ønsket modus.
▲/▼	Gå til øvre eller nedre meny, eller juster verdien for et alternativ på OSD-menyen.
🔊 (S24B750V / S27B750V)	Når tasteveiledningen vises, aktiverer [🔊] -knappen funksjonen som er tilordnet **Volume**.
☼ (S24B750H / S27B750H)	Når tasteveiledningen vises, aktiverer [☼] -knappen funksjonen som er tilordnet **Brightness**.

Ikoner	Beskrivelse
⮌/⮕	Bekreft et menyvalg. Hvis du trykker på [⮌/⮕]-knappen når OSD-menyen ikke vises, endres inndatakilden (**Analog**/**HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/MHL**) (S24B750V / S27B750V) (**Analog**/**HDMI IN**) (S24B750H / S27B750H). Hvis du slår på produktet eller endrer inndatakilde ved å trykke på [⮌/⮕]-knappen, kommer det opp en melding oppe i venstre hjørne av skjermen som viser den endrede inndatakilden.
AUTO	Trykk på [AUTO]-knappen for å justere skjerminnstillingene automatisk. Hvis du endrer oppløsningen i Egenskaper for skjerm, aktiveres funksjonen **Auto Adjustment**.
⏻	Slå skjermen på eller av.
(På/Av-lampe)	Strømindikatoren skal lyse når produktet fungerer normalt. Hvis du vil redusere strømforbruket, er det best å fjerne strømkabelen når du ikke skal bruke produktet i en lengre periode.
Tasteveiledning	Hvis du trykker på en kontrollknapp på produktet, vises tasteveiledningen før skjermmenyen åpnes. (Veiledningen viser funksjonen til knappen du trykket på.) For å få tilgang til skjermmenyen når veiledningen vises trykker du på den aktuelle knappen på nytt. Tasteveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller produktmodell. Se på det faktiske produktet.

1.2.2 Baksiden

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

S24B750V / S27B750V

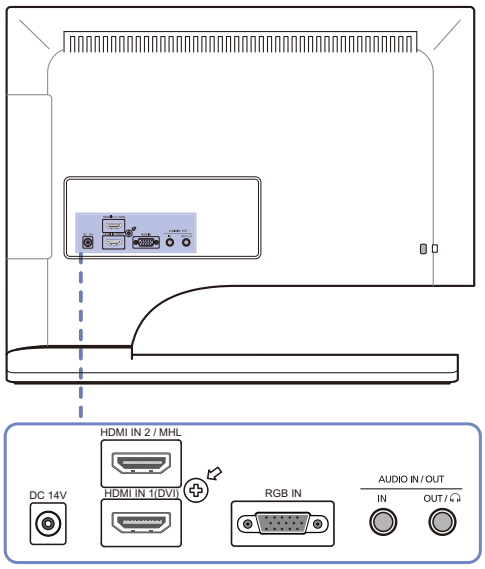

S24B750H / S27B750H

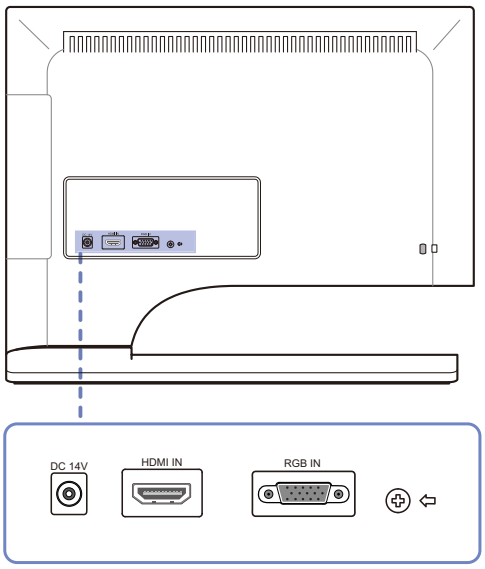

Port	Porter
	Kobles til strømadapteren.
HDMI IN 1(DVI)	Kobles til en kildeenhet via en HDMI-kabel.
HDMI IN 2 / MHL (S24B750V / S27B750V)	Kobles til en kildeenhet med **MHL**-funksjon ved hjelp av **MHL**-kabelen. Kobles til en kildeenhet via en HDMI-kabel.
	Kobles til en PC med D-SUB-kabelen.
IN (S24B750V / S27B750V)	Bruk en lydkabel og koble til en lydinngangskilde.
OUT / 🎧 (S24B750V / S27B750V)	Kobles til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner.

1.2.3 Justere helningen på produktet

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

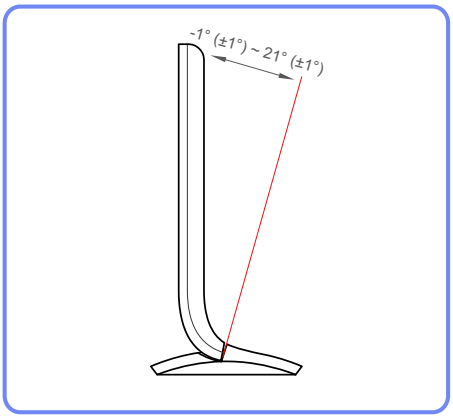

- Du kan justere helningsvinkelen på skjermen.
- Hold den nedre delen av produktet og juster vippingen nøye.

1.2.4 Antityverilås

En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder. Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon. Låseenheten selges separat.

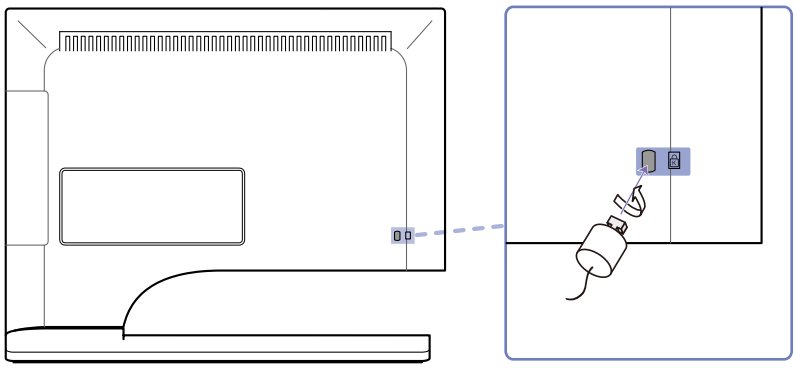

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Slik låser du en antityverilåseenhet:

1. Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
2. Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
3. Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
4. Lås låseenheten.

- En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
- Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
- Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.

2 Bruke "MHL(Mobile High-Definition Link)"

"MHL"-funksjonen er bare tilgjengelig på modellen S24B750V / S27B750V.

2.1 "MHL" (Mobile High-Definition Link)

Med denne funksjonen kan du se på video og bilder (som er importert fra en tilkoblet mobil enhet med **MHL**-støtte) på produktets skjerm.

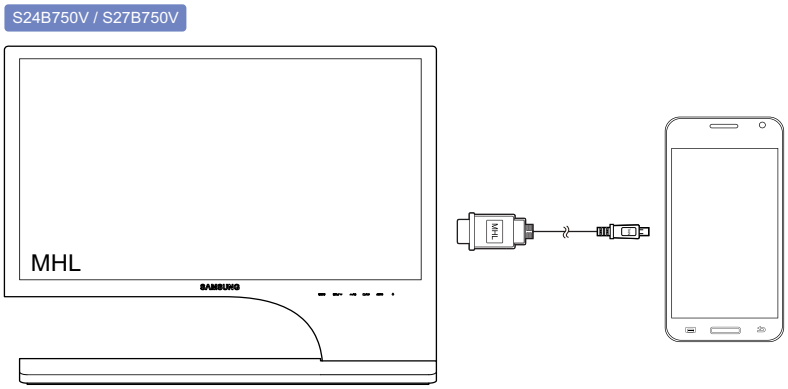

- For å kunne bruke **MHL**-funksjonen trenger du en **MHL**-sertifisert mobil enhet. Du kan sjekke om mobilenheten er **MHL**-sertifisert, på produsentens nettsted. For å se en liste over **MHL**-sertifiserte enheter, gå til det offisielle **MHL**-nettstedet (http://www.mhlconsortium.org).
- Hvis du skal bruke **MHL**-funksjonen, må den nyeste versjonen av programvaren være installert på den mobile enheten.
- På noen mobile enheter er MHL-funksjonen ikke tilgjengelig. Det avhenger av enhetens ytelse eller funksjonalitet.
- Skjermen på produktet er større enn på mobile enheter, og bildekvaliteten kan derfor bli dårligere.
- Dette produktet er offisielt **MHL**-sertifisert. Hvis du får noen problemer når du bruker MHL-funksjonen, kan du kontakte produsenten av mobilenheten.
- Bildekvaliteten kan bli dårligere når innhold (importert fra den mobile enheten) med lav oppløsning spilles av på produktet.

Bruke "MHL(Mobile High-Definition Link)"

2.1.1 Bruke "MHL"

1 Koble USB- porten på den mobile enheten til [HDMI IN 2 / MHL]-porten på produktet ved hjelp av **MHL**-kabelen.

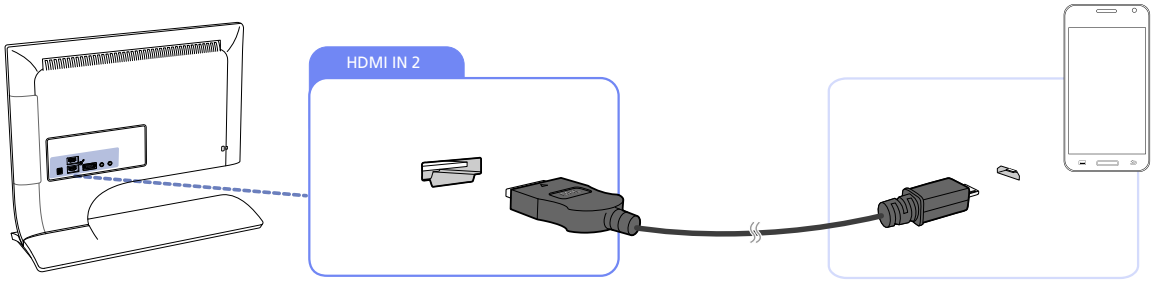

- Når du bruker **MHL**-kabelen, er [HDMI IN 2 / MHL] den eneste porten på produktet som støtter **MHL**-funksjonen.
- Kjøp en mobil enhet separat.

2 Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt.
(For mer informasjon ser du i "3.2 Koble til strømmen".)

3 Trykk på [**MHL**]-knappen for å aktivere **MHL**-modusen.

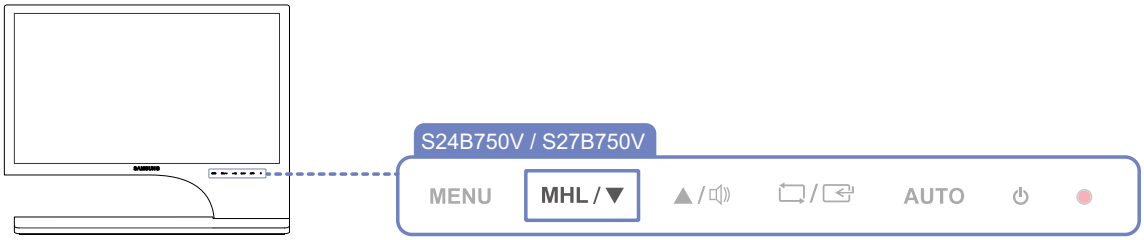

4 Hvis meldingen nedenfor vises, er **MHL**-modusen aktivert. Etter cirka 3 sekunder vises **MHL**-skjermbildet.

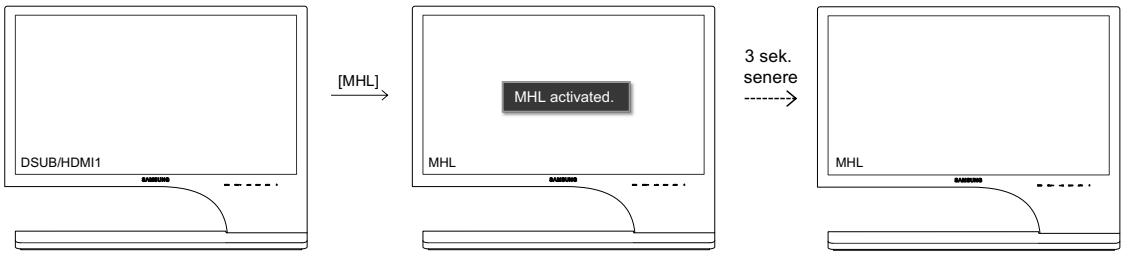

Angitt tid "3 sek. senere" kan variere, avhengig av mobilenheten.

Bruke "MHL(Mobile High-Definition Link)"

Når den mobile enheten er i strømsparingsmodus

Når den mobile enheten er i strømsparingsmodus, vil meldingen nedenfor vises i stedet for MHL-skjermbildet. Deaktiver strømsparingsmodusen hvis du vil vise **MHL**-skjermbildet.

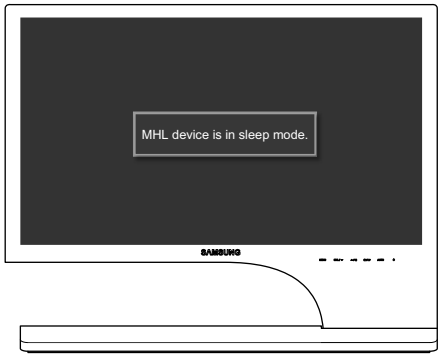

Når den mobile enheten ikke er tilkoblet eller ikke støtter MHL

- Når den mobile enheten ikke er tilkoblet eller ikke støtter **MHL**-funksjonen, vises meldingen nedenfor.
- Hvis **MHL**-modusen ikke er aktivert, må du kontrollere at den mobile enheten er riktig tilkoblet.
- Hvis **MHL**-modusen ikke er aktivert, må du kontrollere om den mobile enheten støtter **MHL**.
- Hvis **MHL**-modusen ikke er aktivert selv om den mobile enheten støtter **MHL**, må du oppdatere fastvaren i den mobile enheten til den nyeste versjonen.

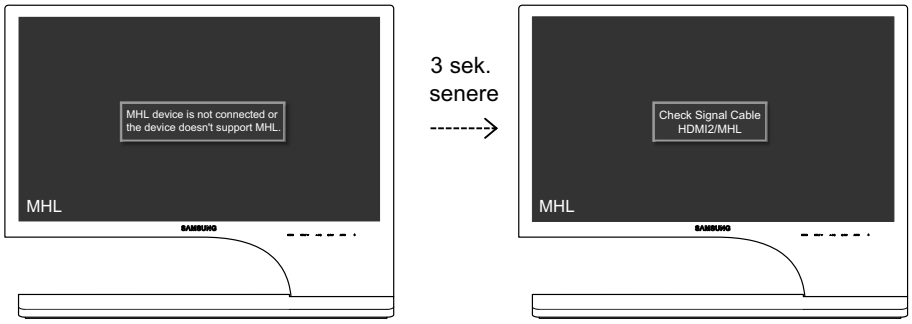

Angitt tid "3 sek. senere" kan variere, avhengig av mobilenheten.

2.1.2 Deaktivere "MHL"

Deaktiver MHL ved hjelp av [MHL]-knappen

Når **MHL** er aktivert, trykker du på [**MHL**]-knappen. **MHL**-funksjonen deaktiveres.

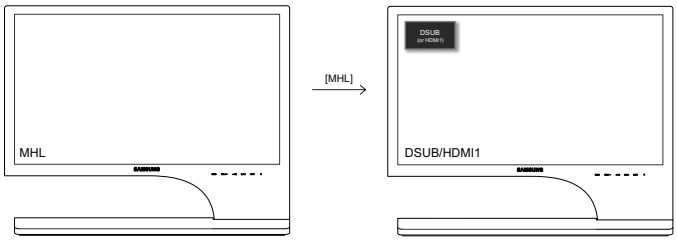

Inndatakilden endres automatisk bare når en kabel er koblet til en annen port enn [HDMI IN 2 / MHL].

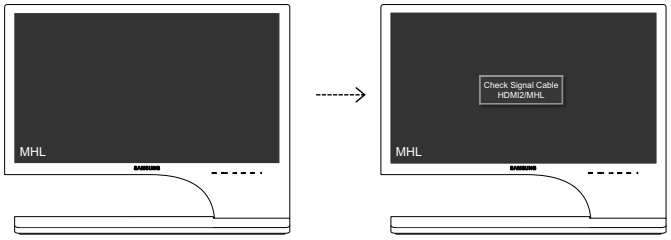

Når kabelen kobles fra, slås den mobile enheten av

Hvis **MHL**-kabelen kobles fra eller den mobile enheten slås av mens **MHL** er aktivert, blir **MHL**-funksjonen deaktivert.

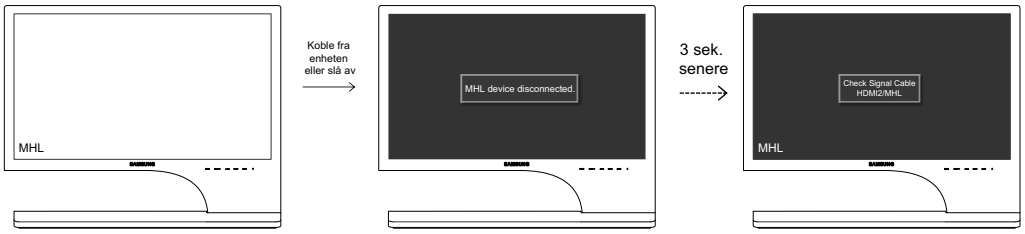

- Hvis **MHL**-kabelen kobles fra, viser produktet meldingen **Check Signal Cable** . Produktet er fortsatt i **MHL**-modus.
- Angitt tid "3 sek. senere" kan variere, avhengig av mobilenheten.

3 Koble til og bruke en kildeenhet

3.1 Før du kobler til

S24B750V / S27B750V

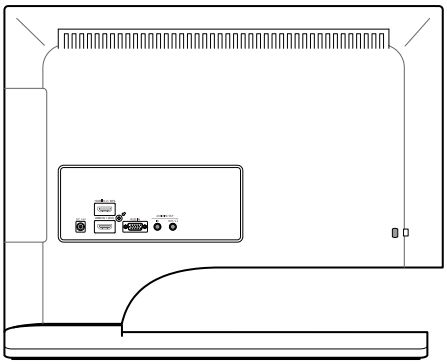

S24B750H / S27B750H

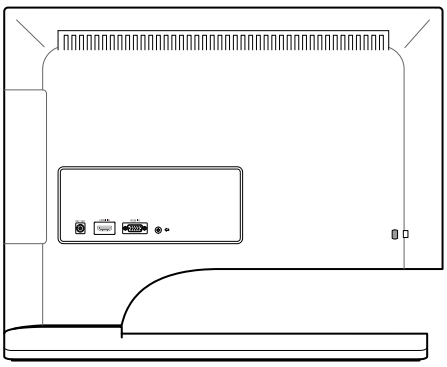

3.1.1 Kontrollpunkter før tilkobling

- Før du kobler til en kildeenhet leser du brukerhåndboken som følger med.
  Antallet og plasseringer av porter på kildeenheter kan variere fra enhet til enhet.
- Ikke koble til strømkabelen før alle tilkoblinger er fullført.
  Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
- Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.

3.2 Koble til strømmen

- Koble strømadapteren til [DC14V] på baksiden av produktet. Koble strømledningen til adapteren og stikkontakten. (Inngangsspenningen veksles automatisk.)

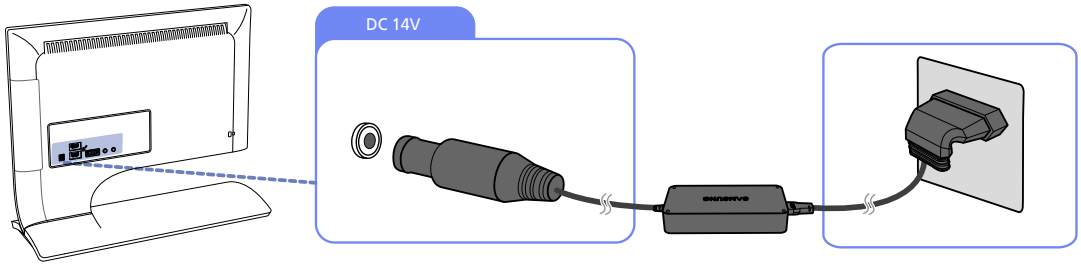

3.3 Koble til og bruke en PC

3.3.1 Koble til en PC

- Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
  Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
- Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.

Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.

Koble til ved hjelp av D-SUB-kabelen (analog type)

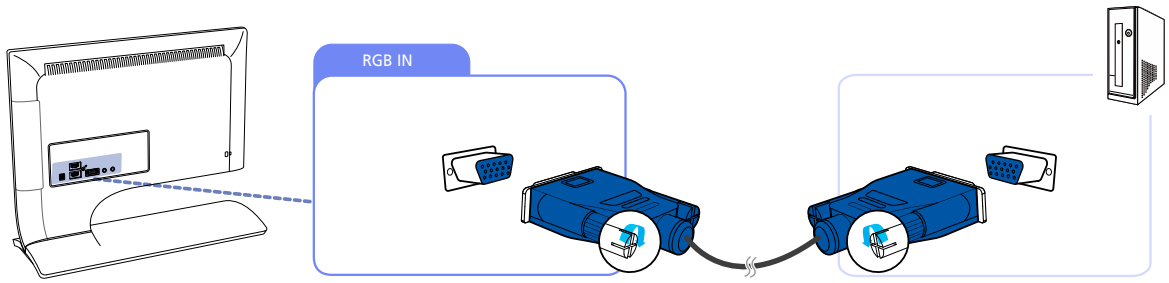

1. Koble D-SUB-kabelen til [RGB IN]-porten på baksiden av produktet og RGB-porten på PC-en.
2. Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt. Deretter slår du på strømbryteren på PCen.
   (For mer informasjon ser du i "3.2 Koble til strømmen".)
3. Trykk på [⮌/⮎] for å endre inndatakilden til **Analog**.

- S24B750H / S27B750H-modellen støtter ikke lyd.
- Hvis du vil aktivere lyd på en S24B750V / S27B750V-modell, kobler du til en lydkabel.

Tilkobling med en HDMI-kabel

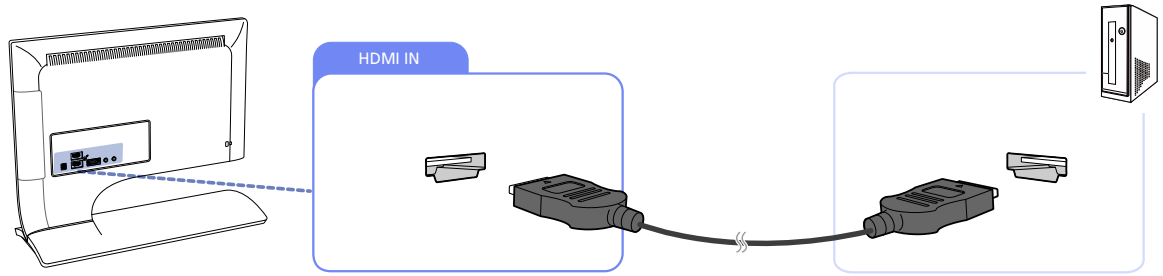

1. Koble HDMI-kabelen til HDMI-porten på baksiden av produktet og HDMI-porten på PC-en.
2. Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt. Deretter slår du på strømbryteren på PCen.
   (For mer informasjon ser du i "3.2 Koble til strømmen".)
3. Trykk på [⮌/⮎]-knappen for å endre inngangskilden til **HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/ MHL**(S24B750V / S27B750V) / **HDMI IN**(S24B750H / S27B750H).

S24B750H / S27B750H-modellen støtter ikke lyd.

Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel

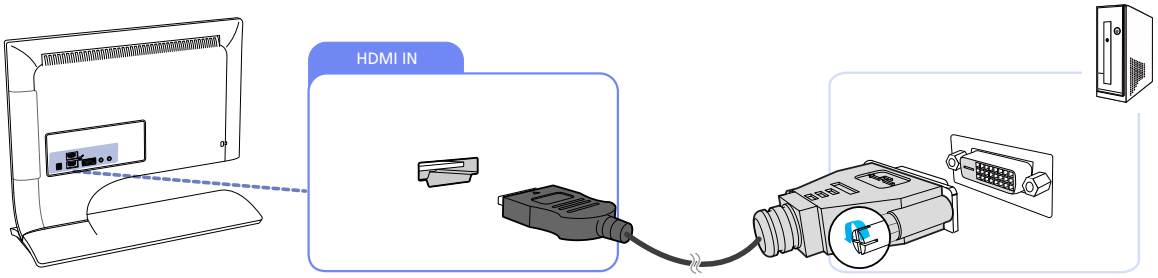

1 Koble HDMI-DVI-kabelen til HDMI-porten på baksiden av produktet og DVI-porten på PC-en.

2 Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt. Deretter slår du på strømbryteren på PCen.

(For mer informasjon ser du i "3.2 Koble til strømmen".)

3 Trykk på [⇆/⇆]-knappen for å endre inngangskilden til **HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/ MHL**(S24B750V / S27B750V) / **HDMI IN**(S24B750H / S27B750H).

S24B750V/S27B750V

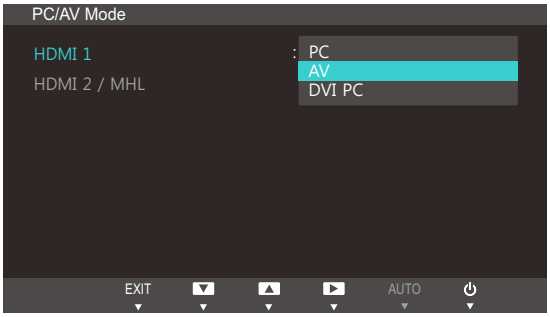

- S24B750H / S27B750H-modellen støtter ikke lyd.
- For å aktivere lyden på en S24B750V / S27B750V-modell kobler du til stereokabelen og velger **DVI PC** i **PC/AV Mode**.

3.3.2 Koble til hodetelefoner eller høyttalere (S24B750V / S27B750V)

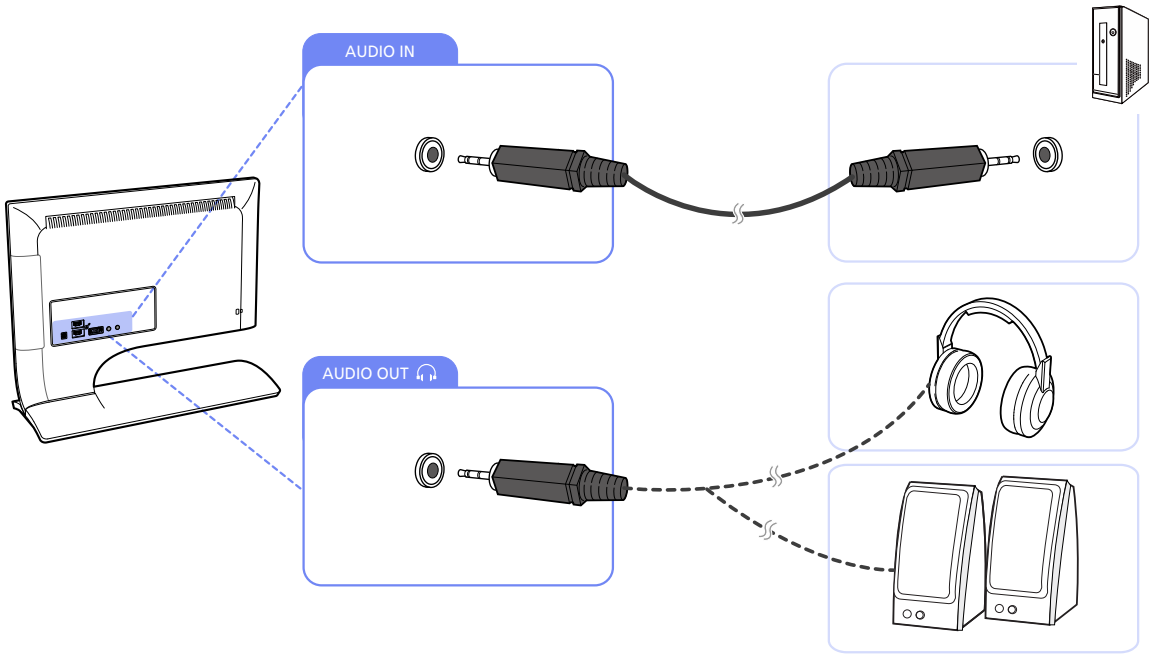

1 Koble til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner eller høyttalere, til [ ] på produktet.

Koble til en lydkabel for å aktivere lyd.

Koble til og bruke en kildeenhet

Endre lydinnstillingene i Windows

- Kontroller at HDMI- eller stereokabelen er koblet til ordentlig.
- Juster lydinnstillingene i forhold til omgivelsene der produktet skal brukes.

Kontrollpanel → Lyd → Høyttalere → Konfigurasjon av høyttalere

1

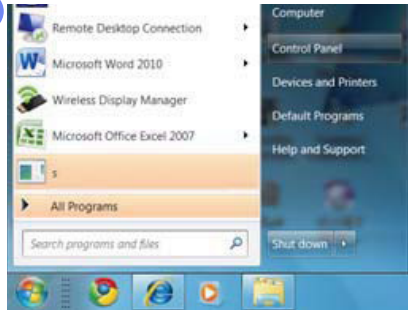

2

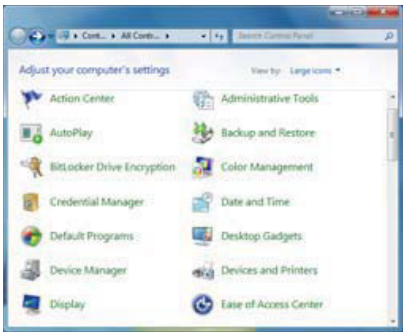

3

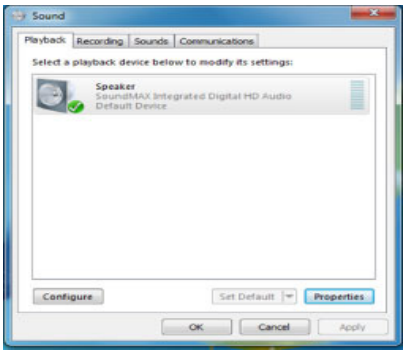

4

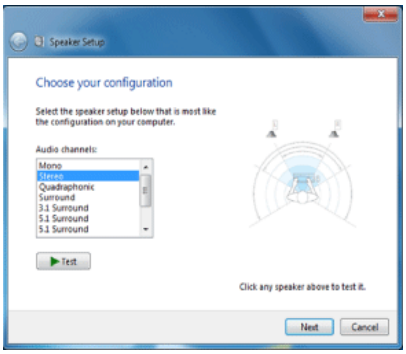

- Klikk på volumikonet [A] på oppgavelinjen i Windows for å justere volumet [B].

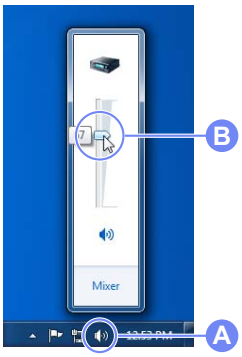

3.3.3 Driverinstallasjon

- Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere for dette produktet.
- En installasjonsdriver er inkludert på CD en som fulgte med produktet.
- Hvis det er en feil ved den medfølgende filen, kan du gå til Samsungs nettside (http://www.samsung.com) og laste ned filen.

1 Sett inn brukerhåndbok-CDen som følger med produktet i CD-ROM-driveren.

2 Klikk på "Windows Driver".

3 Følg instruksjonene som gis på skjermen for å fortsette med installasjonen.

4 Velg din produktmodell fra listen over modeller.

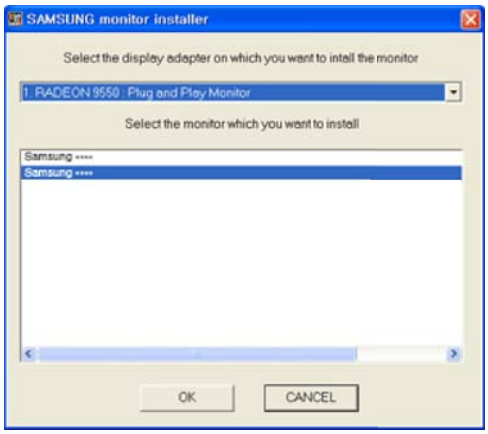
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Gå til Egenskaper for skjerm og kontroller at oppløsningen og oppdateringsfrekvensen er riktige.

Se i din Windows OS-håndbok for ytterligere informasjon.

3.3.4 Velge optimal oppløsning

Det vises en informasjonsmelding om innstilling av optimal oppløsning første gang du slår på produktet etter at det er kjøpt.

Velg et språk på produktet og endre oppløsningen på PC-en til optimal innstilling.

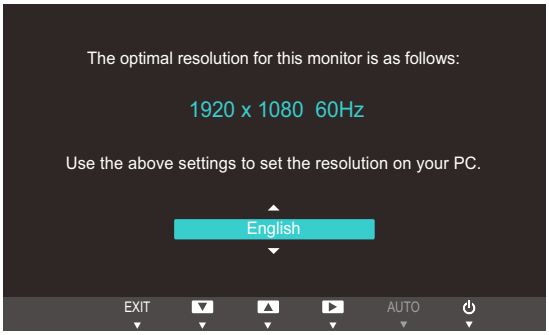
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1920 x 1080 60Hz
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
EXIT
AUTO

1 Trykk på [▲/▼] for å gå til ønsket språk, og trykk på [⏎].

2 Skjul informasjonsmeldingen ved å trykke på [**MENU**].

- Hvis den optimale oppløsningen ikke er valgt, vil meldingen vises opptil tre ganger i en angitt periode selv om produktet slås av og på igjen.
- Du kan også velge den optimale oppløsningen i **Kontrollpanel** på PC-en.

3.3.5 Endre oppløsningen fra PC-en

- Juster oppløsningen og oppdateringsfrekvensen i Kontrollpanel på PCen for å oppnå optimal bildekvalitet.
- Bildekvaliteten til TFT-LCD-er kan degraderes hvis den optimale oppløsningen ikke velges.

Endre oppløsningen på Windows XP

Gå til **Kontrollpanel** → **Skjerm** → **Innstillinger** og endre oppløsningen.

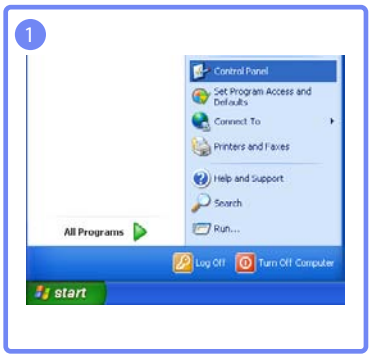

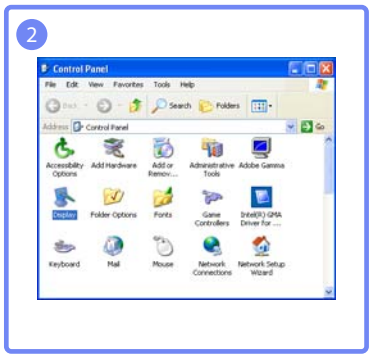

Koble til og bruke en kildeenhet

Endre oppløsningen på Windows Vista

Gå til **Kontrollpanel** → **Personalisering** → **Skjerminnstillinger** og endre oppløsningen.

1

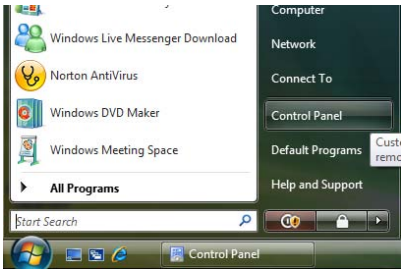

2

3

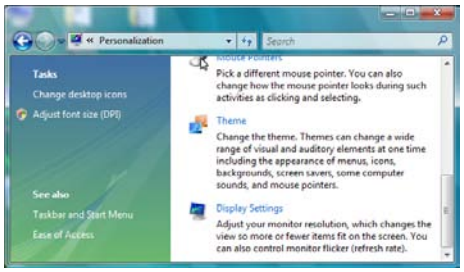
Personalization
Search
Tasks
Change desktop icons
Adjust font size (DPI)
See also
Taskbar and Start Menu
Ease of Access
Mouse Pointers
Pick a different mouse pointer. You can also change how the mouse pointer looks during such activities as clicking and selecting.
Theme
Change the theme. Themes can change a wide range of visual and auditory elements at one time including the appearance of menus, icons, backgrounds, screen savers, some computer sounds, and mouse pointers.
Display Settings
Adjust your monitor resolution, which changes the view so more or fewer items fit on the screen. You can also control monitor flicker (refresh rate).

4

Koble til og bruke en kildeenhet

Endre oppløsningen på Windows 7

Gå til **Kontrollpanel** → **Skjerm** → **Skjermoppløsning** og endre oppløsningen.

1

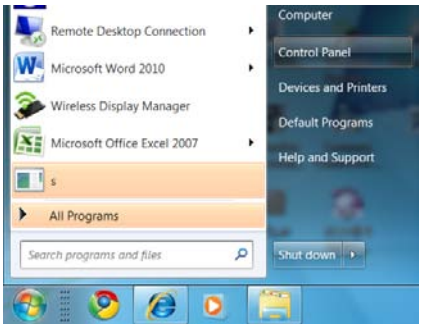

2

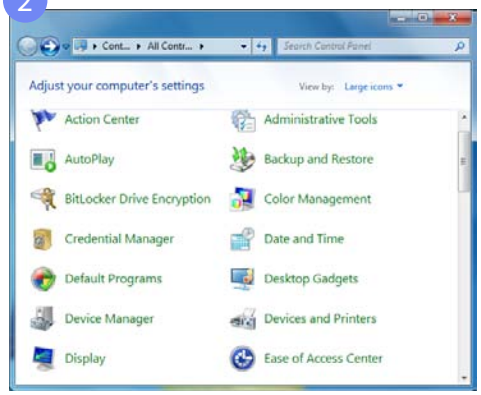

3

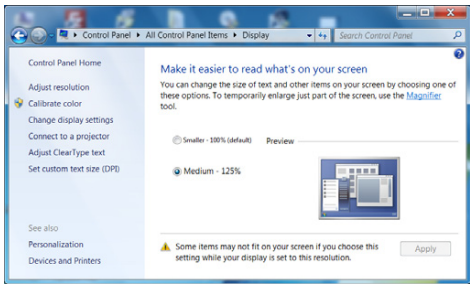

4

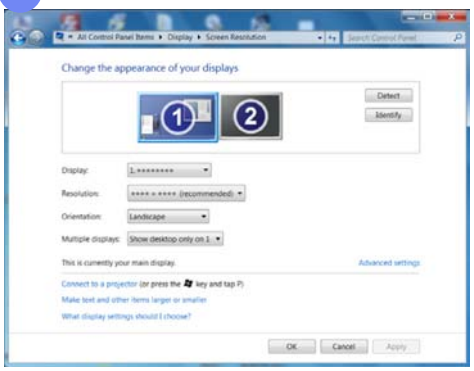

4 Skjermoppsett

Konfigurer skjerminnstillingene, for eksempel lysstyrke og fargetone.

4.1 Brightness

Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0~100)

En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.

- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGICBright er angitt til **Dynamic Contrast**-modus.
- Ikke tilgjengelig hvis **Eco Saving** er angitt til **On**.

4.1.1 Konfigurere Brightness

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Picture**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Brightness**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet. Følgende skjerm vises.

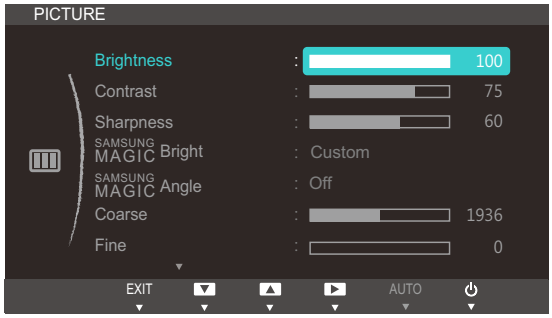

4. Juster **Brightness** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

4.2 Contrast

Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0~100)

En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.

- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGICBright er i Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGICColor er i Full- eller Intelligent-modus.

4.2.1 Konfigurere Contrast

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til Picture, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til Contrast, og trykk på [⮌/⮎] på produktet. Følgende skjerm vises.

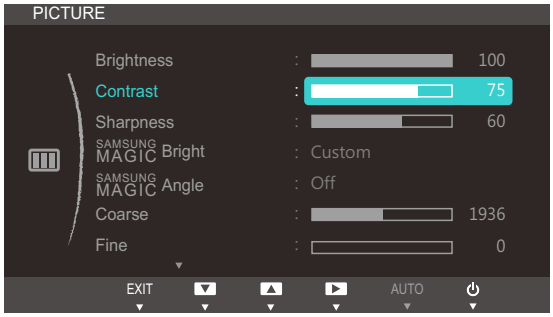

4. Juster Contrast ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

4.3 Sharpness

Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0~100)

En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.

- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i **Cinema**- eller **Dynamic Contrast**-modus.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Color** er i **Full**- eller **Intelligent**-modus.

4.3.1 Konfigurere Sharpness

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Picture**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Sharpness**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet. Følgende skjerm vises.

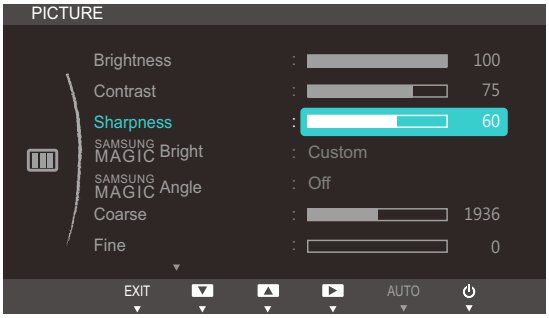

4. Juster **Sharpness** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.

- Ikke tilgjengelig hvis **Eco Saving** er angitt til **On**.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGIC Angle** er aktivert.

Du kan tilpasse lysstyrken etter behov.

4.4.1 Konfigurere SAMSUNG MAGIC Bright

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Picture**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SAMSUNG MAGIC Bright**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet. Følgende skjerm vises.

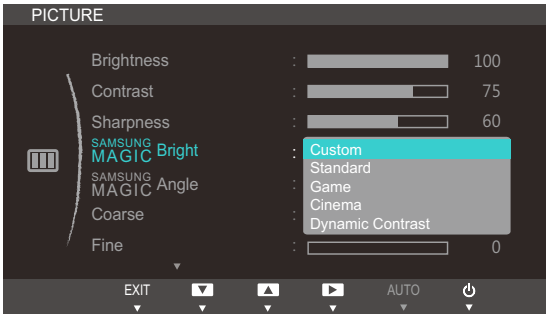

- **Custom**: Tilpass kontrasten og lysstyrken etter behov.
- **Standard** : Få en bildekvalitet som passer til å redigere dokumenter eller bruke Internett.
- **Game**: Få en bildekvalitet som er egnet til å spille spill som inneholder mange grafiske effekter og dynamiske bevegelser.
- **Cinema**: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
- **Dynamic Contrast**: Oppnå balansert lysstyrke med automatisk kontrastjustering.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮕].
5. Det valgte alternativet brukes.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

Med SAMSUNG MAGICAngle kan du konfigurere innstillingene slik at du oppnår optimal bildekvalitet i forhold til visningsvinkelen.

- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGICBright er i Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGICColor er aktivert.

Du kan tilpasse vinkelen etter behov.

4.5.1 Konfigurere SAMSUNG MAGIC Angle

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til Picture, og trykk på [⏎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til SAMSUNG MAGICAngle, og trykk på [⏎] på produktet. Følgende skjerm vises.

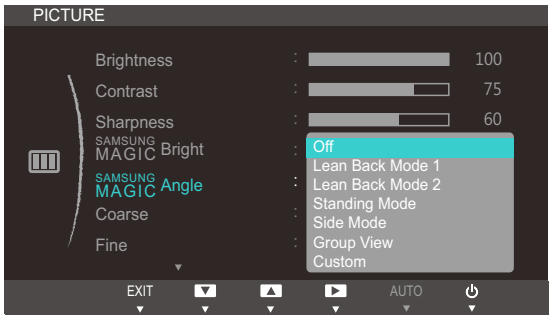

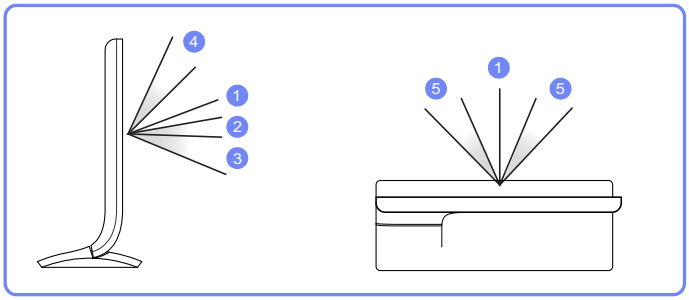

- Off ①: Velg dette alternativet for å se på produktet rett forfra.
- Lean Back Mode 1 ②: Velg dette alternativet for å se fra et sted litt lavere produktet.
- Lean Back Mode 2 ③: Velg dette alternativet for å se fra et sted litt lavere enn Lean Back Mode 1.
- Standing Mode ④: Velg dette alternativet for å se fra et sted litt høyere enn produktet.
- Side Mode ⑤: Velg dette alternativet for å se på produktet fra en av sidene.
- Group View: Velg dette alternativet hvis flere seere skal se fra sted ①, ④, og ⑤.
- Custom: Lean Back Mode 1 blir brukt som standard hvis Custom er valgt.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

4.6 Coarse

Juster skjermfrekvensen.

Bare tilgjengelig i **Analog**-modus.

4.6.1 Justere Coarse

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Picture**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Coarse**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet. Følgende skjerm vises.

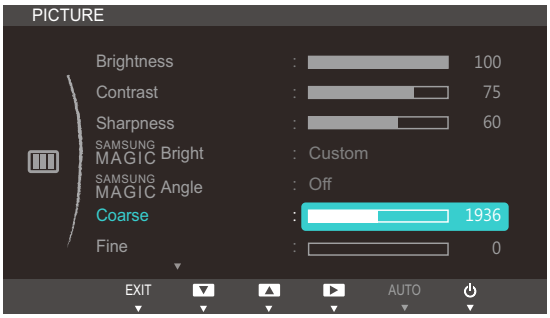

4. Juster **Coarse** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

4.7 Fine

Finjuster skjermen for å oppnå et klart bilde.

Bare tilgjengelig i **Analog**-modus.

4.7.1 Justere Fine

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Picture**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Fine**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet. Følgende skjerm vises.

4. Juster **Fine** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

4.8 Response Time

Øk responshastigheten for skjermen slik at video vises mer livaktig og naturlig.

- Det anbefales at du setter **Response Time** til **Normal** eller **Faster** når du ikke ser på film.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

4.8.1 Konfigurere Response Time

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Picture**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Response Time**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet. Følgende skjerm vises.

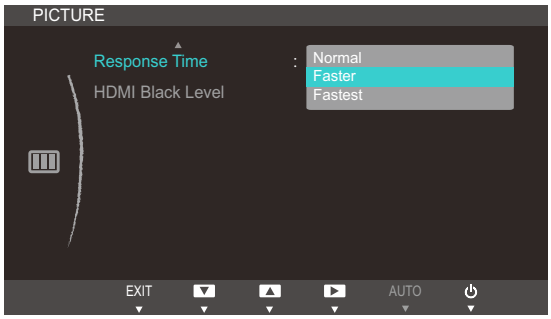

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮎].
5. Det valgte alternativet brukes.

4.9 HDMI Black Level

Hvis en DVD-spiller eller digitalboks er koblet til produktet via HDMI, kan det oppstå bildedegradering (kontrast/fargedegradering, svartnivå osv.), avhengig av tilkoblet kildeenhet. I dette tilfellet kan **HDMI Black Level** brukes til å justere bildekvaliteten. Hvis dette er tilfellet, korrigerer du den degraderte bildekvaliteten med **HDMI Black Level**.

4.9.1 Konfigurere HDMI Black Level-innstillinger

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Picture**, og trykk på [⏎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **HDMI Black Level**, og trykk på [⏎] på produktet. Følgende skjerm vises.

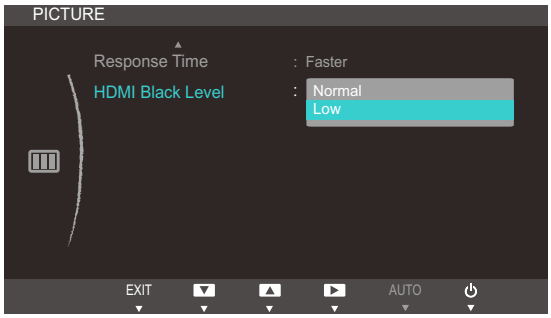

- **Normal**: Velg denne modusen når det ikke er noen degradering i kontrastforhold.
- **Low**: Velg denne modusen for å redusere svartnivå og øke hvitnivået når det er degradering i kontrastforhold.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

HDMI Black Level er kanskje ikke kompatibel med alle kildeenheter.

5 Konfigurere fargetone

Juster skjermens fargetone. Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Bright** er angitt til **Cinema**- eller **Dynamic Contrast**-modus.

5.1 SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC**Color** er en ny Samsung-utviklet bildeforbedringsteknologi som gir livaktige, naturlige farger uten forringelse av bildekvaliteten.

Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Angle** er aktivert.

5.1.1 Konfigurere SAMSUNG MAGIC Color

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **COLOR**, og trykk på[⮌/⮈] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til SAMSUNG MAGIC**Color**, og trykk på [⮌/⮈] på produktet. Følgende skjerm vises.

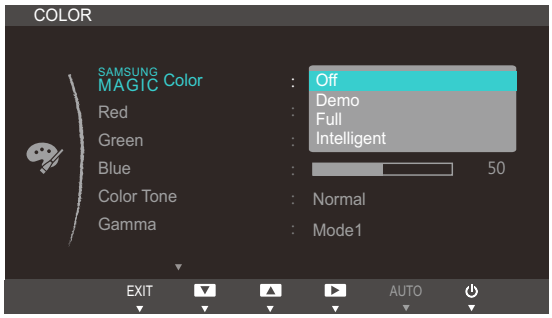

- **Off**: Deaktiver SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Demo**: Sammenlign vanlig skjermmodus med SAMSUNG MAGIC**Color**-modus.
- **Full**: Oppnå en livaktig bildekvalitet for alle områder, inkludert hudfargene i bildet.
- **Intelligent**: Få bedre kroma for alle områder unntatt hudfargene i bildet.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮈].
5. Det valgte alternativet brukes.

5.2 Red

Juster verdien for rød farge i bildet. (Område: 0~100)

En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.

Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Color** er i **Full**- eller **Intelligent**-modus.

5.2.1 Konfigurere Red

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **COLOR**, og trykk på[⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Red**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet. Følgende skjerm vises.

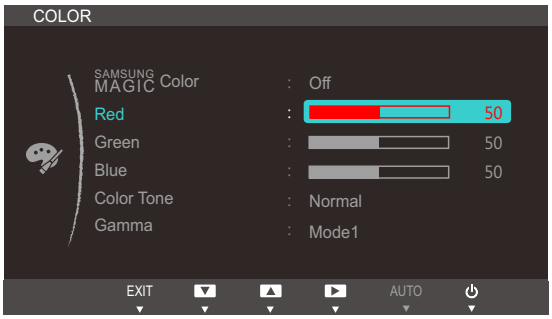

4. Juster **Red** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

5.3 Green

Juster verdien for grønn farge i bildet. (Område: 0~100)

En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.

Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Color** er i **Full**- eller **Intelligent**-modus.

5.3.1 Konfigurere Green

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **COLOR**, og trykk på[⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Green**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet. Følgende skjerm vises.

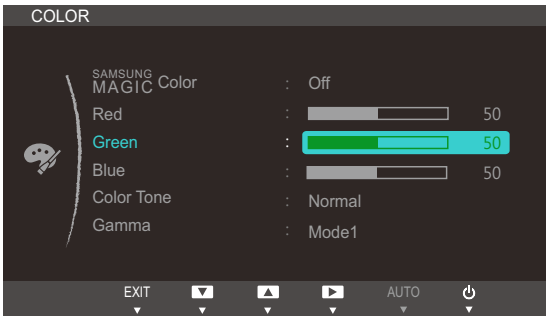

4. Juster **Green** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

5.4 Blue

Juster verdien for blå farge i bildet. (Område: 0~100)

En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.

Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Color** er i **Full**- eller **Intelligent**-modus.

5.4.1 Konfigurere Blue

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **COLOR**, og trykk på[⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Blue**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet. Følgende skjerm vises.

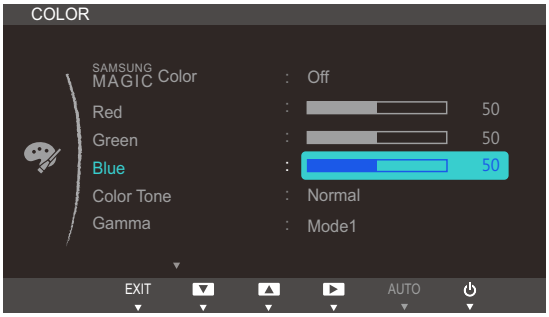

4. Juster **Blue** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

5.5 Color Tone

Juster den generelle fargetonen til bildet.

- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Color** er i **Full**- eller **Intelligent**-modus.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Angle** er aktivert.

5.5.1 Konfigurere Color Tone-innstillingene

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **COLOR**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Color Tone**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet. Følgende skjerm vises.

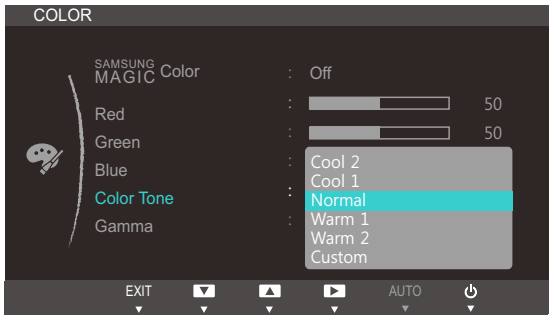

- **Cool 2**: Angi at fargetemperaturen skal være kaldere enn **Cool 1**.
- **Cool 1**: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn **Normal**-modus.
- **Normal**: Vis standard fargetone.
- **Warm 1**: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn **Normal**-modus.
- **Warm 2**: Angi at fargetemperaturen skal være varmere enn **Warm 1**.
- **Custom**: Tilpass fargetonen.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮎].
5. Det valgte alternativet brukes.

5.6 Gamma

Juster mellomverdilysstyrken (Gamma) for bildet.

Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC Angle er aktivert.

5.6.1 Konfigurere Gamma

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til COLOR, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til Gamma, og trykk på [⮌/⮕] på produktet. Følgende skjerm vises.

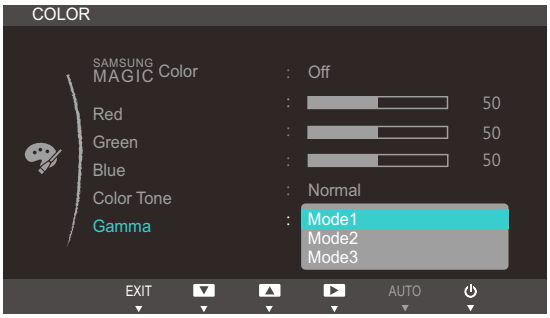

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮕].
5. Det valgte alternativet brukes.

6 Flytte eller endre størrelse på skjermen

6.1 H-Position og V-Position

H-Position: Flytt skjermbildet til venstre eller høyre.

V-Position: Flytt skjermbildet opp eller ned.

- Bare tilgjengelig når **Image Size** er angitt til **Screen Fit**.
- Bare tilgjengelig i **Analog**-modus.

6.1.1 Konfigurere H-Position og V-Position

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SIZE&POSITION**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **H-Position** eller **V-Position**, og trykk på [⮌/⮎]. Følgende skjerm vises.

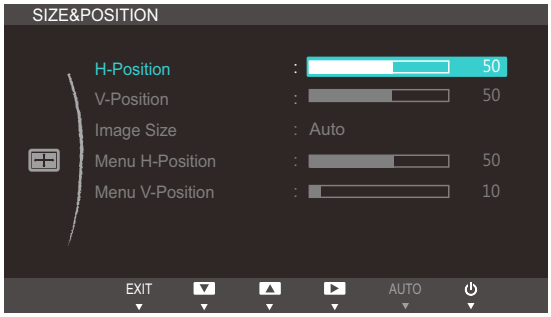

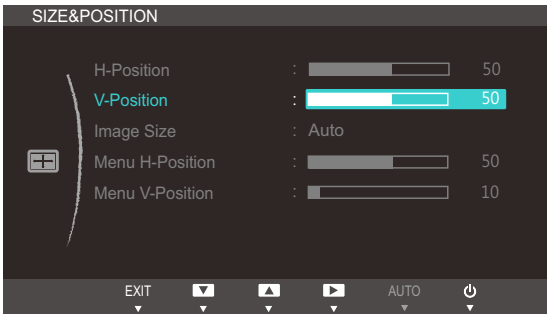

4. Trykk på [▲/▼] for å konfigurere **H-Position** eller **V-Position**.

6.2 Image Size

Endre bildestørrelsen.

6.2.1 Endre Image Size

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SIZE&POSITION**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Image Size**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet. Følgende skjerm vises.

- **Auto**: Vis bilde i samsvar med størrelsesforholdet fra inndatakilden.
- **Wide**: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.

- **4:3**: Vis bildet med størrelsesforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TV-programmer.
- **Wide**: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.
- **Screen Fit**: Vis bildet med det opprinnelige størrelsesforholdet uten avkutting.

Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:

- En digital utgangsenhet er tilkoblet via DVI-kabelen.
- Inngangssignalet er 480p, 576p, 720p, 1080i eller 1080p.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮎].
5. Det valgte alternativet brukes.

6.3 Menu H-Position og Menu V-Position

Menu H-Position: Flytt menyen til venstre eller høyre.

Menu V-Position: Flytt menyen opp eller ned.

6.3.1 Konfigurere Menu H-Position og Menu V-Position

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SIZE&POSITION**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Menu H-Position** eller **Menu V-Position**, og trykk på [⮌/⮎]. Følgende skjerm vises.

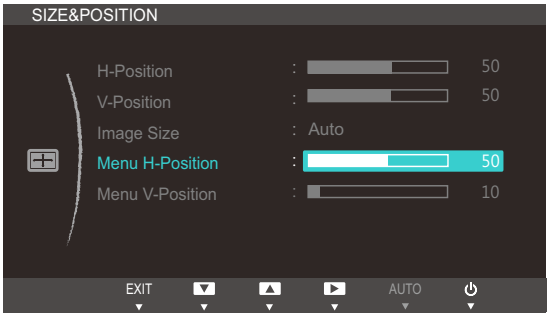

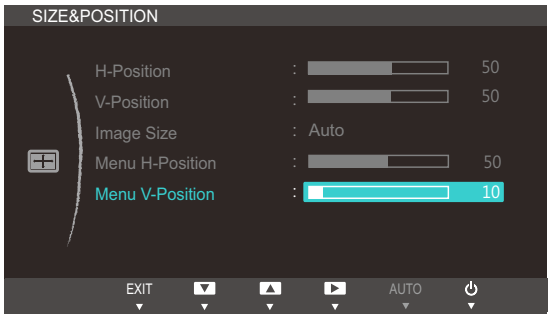

4. Trykk på [▲/▼] for å konfigurere **Menu H-Position** eller **Menu V-Position**.

7 Oppsett og tilbakestilling

7.1 Reset

Sett alle innstillinger for produktet tilbake til standard fabrikkinnstillinger.

7.1.1 Tilbakestille innstillingene (Reset)

1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.

2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.

3 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Reset**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet. Følgende skjerm vises.

4 Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮕].

5 Det valgte alternativet brukes.

7.2 Language

Angi menyspråket.

- En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen.
- Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.

7.2.1 Endre Language

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Language**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet. Følgende skjerm vises.

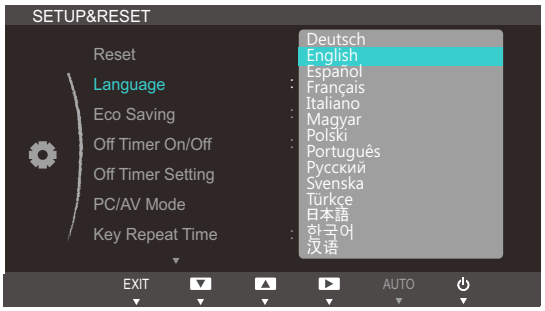

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til ønsket språk, og trykk på [⮌/⮕].
5. Det valgte alternativet brukes.

7.3 Eco Saving

Funksjonen **Eco Saving** reduserer strømforbruket ved å kontrollere den elektriske spenningen som brukes av skjermpanelet.

Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i **Dynamic Contrast**-modus.

7.3.1 Konfigurere Eco Saving

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Eco Saving**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet. Følgende skjerm vises.

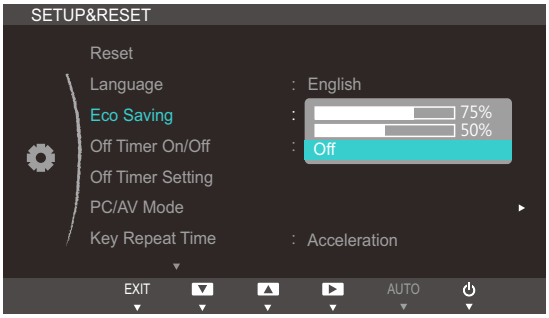

- **75%**: Endre skjermens strømforbruk til 75% av standardnivået.
- **50%**: Endre skjermens strømforbruk til 50% av standardnivået.
- **Off**: Deaktiver **Eco Saving**-funksjonen.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮕].
5. Det valgte alternativet brukes.

7.4 Off Timer On/Off

Du kan angi at produktet skal slås av automatisk.

7.4.1 Konfigurere Off Timer On/Off

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Off Timer On/Off**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet. Følgende skjerm vises.

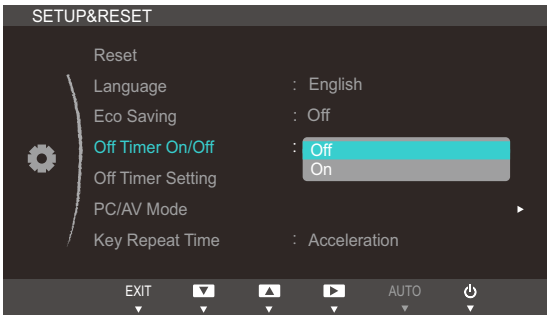

- **Off**: Deaktiver tidsinnstilt avslåing slik at produktet ikke slås av automatisk.
- **On**: Aktiver tidsinnstilt avslåing slik at produktet slås av automatisk.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮕].
5. Det valgte alternativet brukes.

7.5 Off Timer Setting

Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter angitt antall timer.

Denne menyen er bare tilgjengelig når **Off Timer On/Off** er angitt til **On**.

7.5.1 Konfigurere Off Timer Setting

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⏎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Off Timer Setting**, og trykk på [⏎] på produktet. Følgende skjerm vises.

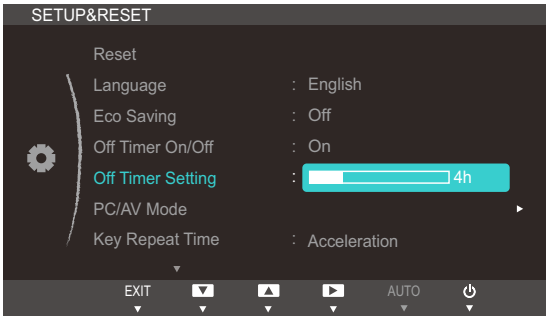

4. Trykk på [▲/▼] for å konfigurere **Off Timer Setting**.

For produkter på det europeiske markedet er **Off Timer On/Off** angitt til automatisk aktivering 4 timer etter at produktet er slått på. Dette er i samsvar med lovgivningen om strømforsyning. Hvis du ikke vil at tidsinnstilt avslåing skal aktiveres, kan du gå til **MENU** → **SETUP&RESET** og sette **Off Timer On/Off** til **Off**.

7.6 PC/AV Mode

Angi **PC/AV Mode** til **AV**. Bildestørrelsen blir forstørret. Dette alternativet er nyttig når du ser på en film.

PC/AV Mode er bare tilgjengelig i **HDMI**-modus.

7.6.1 Konfigurere PC/AV Mode

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PC/AV Mode**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet. Følgende skjerm vises.

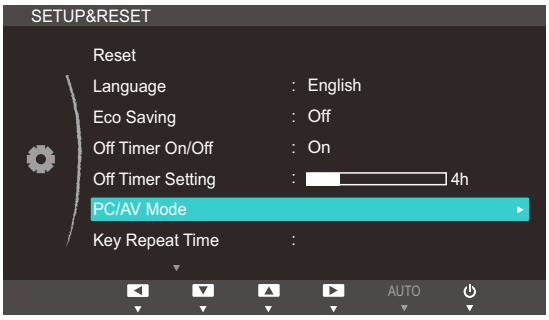

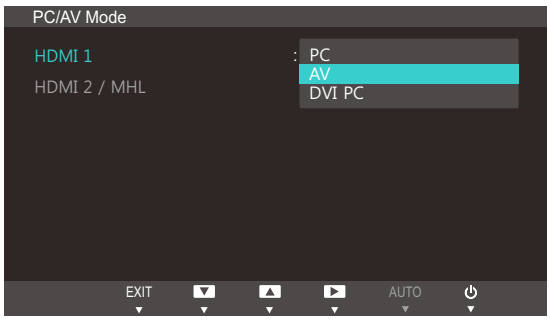

S24B750V/S27B750V

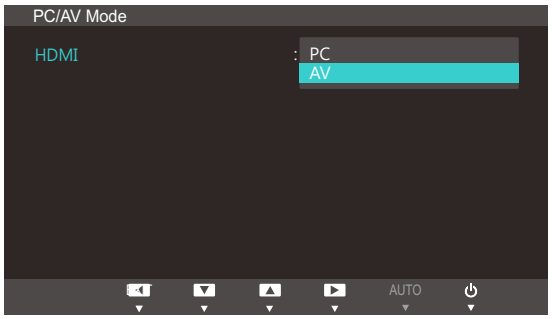

S24B750H/S27B750H

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

7.7 Key Repeat Time

Kontroller responshastigheten for en knapp når noen trykker på den.

7.7.1 Konfigurere Key Repeat Time

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮑] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Key Repeat Time**, og trykk på [⮌/⮑] på produktet. Følgende skjerm vises.

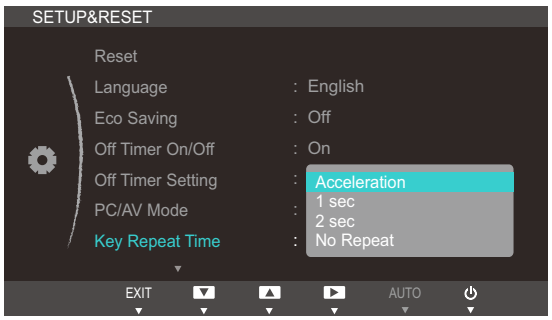

- Du kan velge **Acceleration**, **1 sec** eller **2 sec**. Hvis du velger **No Repeat**, reagerer en kommando bare én gang når det blir trykket på en knapp.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮑].
5. Det valgte alternativet brukes.

7.8 Customized Key (S24B750H / S27B750H)

Du kan tilpasse **Customized Key** som følger.

7.8.1 Konfigurere Customized Key

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Customized Key**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet. Følgende skjerm vises.

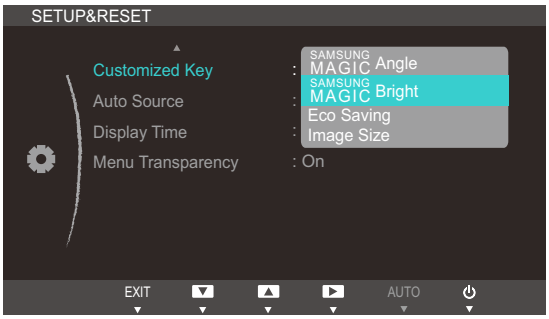

- SAMSUNG MAGIC**Angle** - SAMSUNG MAGIC**Bright** - **Eco Saving** - **Image Size**

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮕].
5. Det valgte alternativet brukes.

7.9 Auto Source

Aktiver **Auto Source**.

7.9.1 Konfigurere Auto Source

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Auto Source**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet. Følgende skjerm vises.

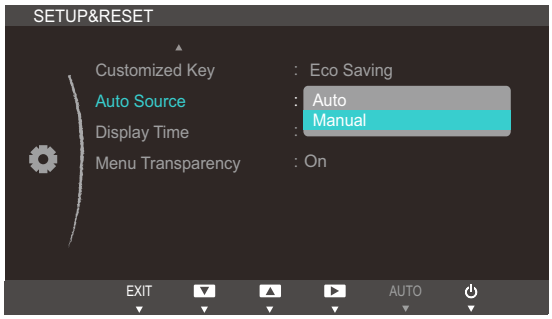

- **Auto**: Inndatakilden blir gjenkjent automatisk.
- **Manual**: Velg en inndatakilde manuelt.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

7.10 Display Time

Angi at skjermmenyen (OSD) skal forsvinne automatisk hvis menyen ikke brukes i et visst tidsrom.

Display Time kan brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før OSD-menyen skal forsvinne.

7.10.1 Konfigurere Display Time

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Display Time**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet. Følgende skjerm vises.

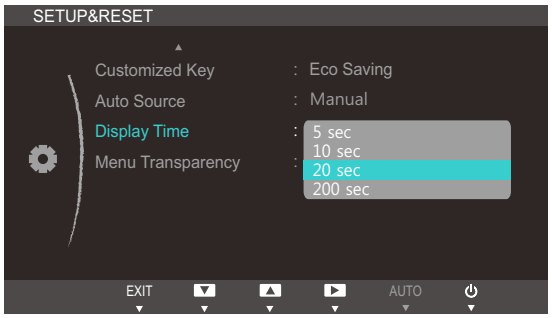

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮕].
5. Det valgte alternativet brukes.

7.11 Menu Transparency

Angi gjennomsiktigheten for menyvinduene:

7.11.1 Endre Menu Transparency

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Menu Transparency**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet. Følgende skjerm vises.

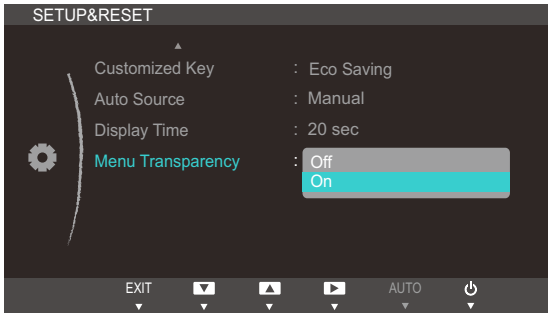

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

8.1 INFORMATION

Vis den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen.

8.1.1 Vise INFORMATION

1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.

2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **INFORMATION**. Den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen vises.

Menyelementene som vises, kan variere, avhengig av modellen.

8.2 Konfigurere Volum i oppstartskjermbildet (S24B750V / S27B750V)

8.2.1 Volume

Volumet kan bare justeres i det første skjermbildet på S24B750V / S27B750V-modellen.

Juster **Volume** ved å trykke på [🔊] -knappen når tasteveiledningen vises.

1. Trykk på en av knappene foran på produktet (når ikke skjermmenyen vises) for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [🔊].
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Volume**, og trykk på [⏎] på produktet. Følgende skjerm vises.

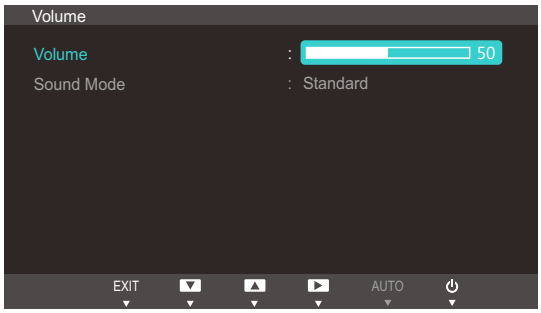

3. Juster **Volume** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

8.2.2 Sound Mode

Velg en bildemodus (Mode) som passer for omgivelsene hvor produktet skal brukes.

1. Trykk på en av knappene foran på produktet (når ikke skjermmenyen vises) for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [🔊].
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Sound Mode**, og trykk på [⏎] på produktet. Følgende skjerm vises.

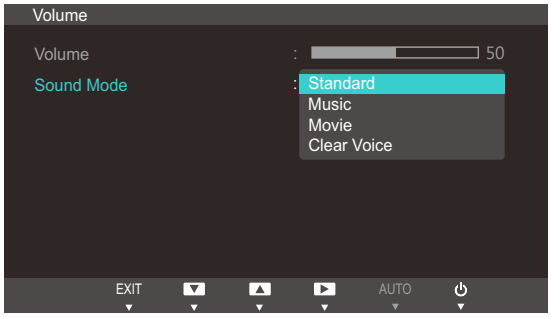

- **Standard** : Tilbyr lyd som passer for alle typer innhold.
- **Music**: Tilbyr lyd som er i nærheten av originalopplevelsen.
- **Movie**: Tilbyr en storslått lydopplevelse.
- **Clear Voice**: Hør stemmer tydelig.

3. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
4. Det valgte alternativet brukes.

8.3 Konfigurere Brightness og Contrast på startskjermen (S24B750H / S27B750H)

Brightness og **Contrast** kan bare justeres i det første skjermbildet på S24B750H / S27B750H-modellen.

Juster innstillingen **Brightness** eller **Contrast** ved hjelp av [☼] i det første skjermbildet (der ingen OSD-meny vises).

1 Trykk på en av knappene foran på produktet (når ikke skjermmenyen vises) for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [☼]. Følgende skjerm vises.

2 Trykk på [⮌/⮎]-skjermen for å skifte mellom innstillingene for **Brightness** og **Contrast**.

3 Juster innstillingen **Brightness** eller **Contrast** ved hjelp av [▲/▼].

9 Installere programvaren

9.1 Magic Tune

9.1.1 Hva er MagicTune?

MagicTune er en programvare som er med på å overvåke justeringer ved å gi omfattende beskrivelser av skjermfunksjoner og lettforståelige retningslinjer.

Du kan justere produktet med musen og tastaturet uten å bruke styreknappene på produktet.

9.1.2 Installere programvaren

1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Velg MagicTune-installasjonsprogrammet.

   Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på MagicTune-installasjonsfilen på CD-ROMen.
3. Velg installasjonsspråket og klikk på [Next (Neste)]
4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.

- Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
- Ikonet MagicTune vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
- Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.

Begrensninger og problemer med installasjonen (MagicTune™)

Installasjonen av MagicTune™kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.

Systemkrav

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

9.1.3 Fjerne programvaren

Du kan bare fjerne MagicTune™gjennom [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)] i Windows.

9 Installere programvaren

Du fjerner MagicTune™ ved å følge disse trinnene.

1. Klikk på [Start], velg [Settings (Innstillinger)], og velg [Control Panel (Kontrollpanel)] fra menyen.
   For Windows XP klikker du på [Start] og velger [Control Panel (Kontrollpanel)] fra menyen.
2. I ikonet [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)] på kontrollpanelet.
3. I vinduet [Add/Remove (Legg til/fjern)] finner og velger du MagicTune™ så det utheves.
4. Klikk på [Change or Remove Programs (Endre eller fjern programmer)] for å fjerne programvaren.
5. Velg [Yes (Ja)] for å begynne å fjerne MagicTune™.
6. Vent til en meldingsboks vises og informerer deg om at programvaren har blitt fjernet helt.

> For teknisk støtte, vanlige spørsmål eller informasjon om programvareoppgraderingen for MagicTune™, går du til vårt webområde(http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

10 Feilsøkingsveiledning

10.1 Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter

10.1.1 Teste produktet

Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Samsung kundeservicesenter.

Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.

Hvis skjermen er avslått og strømindikatoren blinker selv om produktet er riktig tilkoblet en PC, bør du utføre en diagnosetest.

1. Slå av både PC-en og produktet.
2. Koble kabelen fra produktet.
3. Slå på produktet.
4. Hvis meldingen **Check Signal Cable** vises, fungerer produktet normalt.

   Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.

10.1.2 Kontrollere oppløsningen og frekvensen

For en modus som er høyere enn oppløsningen som støttes (se "11.3 Tabell for standard signalmodus"), vil meldingen **Not Optimum Mode** vises en kort stund.

10.1.3 Kontroller følgende.

Installasjonsproblem (PC-modus)	
Skjermen slår seg av og på.	Sjekk at kabelen er skikkelig tilkoblet mellom produktet og PC-en, og at kontaktene er godt festet. (Se "3.3 Koble til og bruke en PC")

Skjermproblem	
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.	Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til. (Se "3.3 Koble til og bruke en PC")
Meldingen **Check Signal Cable** vises.	Kontroller at kabelen er riktig koblet til produktet. (Se "3.3 Koble til og bruke en PC")
	Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.

10 Feilsøkingsveiledning

Skjermproblem	
"**Not Optimum Mode**" vises.	Denne meldingen vises hvis signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller frekvensen for produktet.
	Endre maksimal oppløsning eller frekvens slik at den passer til produktets ytelse, i samsvar med Tabell over standard signalmodus (side 82).
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.	Kontroller kabeltilkoblingen til produktet (se "3.3 Koble til og bruke en PC")
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.	Juster **Coarse** (side 44) og **Fine** (side 45).
	Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.) og prøv på nytt.
	Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået. (Se "11.1 Generelt")
Skjermen er ustabil og rister.	Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PCen er innenfor rekkevidde av oppløsningen og frekvensen som er kompatible med produktet. Deretter kan du om nødvendig endre innstillingene ved å referere til tabell over standard signalmodus (side 82) i denne håndboken og **INFORMATION**-menyen på produktet.
Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.	
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.	Juster **Brightness** (side 39) og **Contrast** (side 40).
Fargen på skjermen er ujevn.	Endre **COLOR**-innstillingene. (Se " Konfigurere fargetone")
Fargene på skjermen har en skygge og er forvrengt.	Endre **COLOR**-innstillingene. (Se " Konfigurere fargetone")
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.	Endre **COLOR**-innstillingene. (Se " Konfigurere fargetone")
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker hvert halve til hele sekund.	Produktet er i strømsparingsmodus.
	Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.

Lydproblem (S24B750V / S27B750V)	
Det er ingen lyd.	Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster volumet.
	Kontroller volumet.

10 Feilsøkingsveiledning

Lydproblem (S24B750V / S27B750V)	
Volumet er for lavt.	Justerer volumet.
	Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet på PC-ens lydkort eller programvare.

Kildeenhetproblem	
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.	Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.

10.2 Spørsmål og svar

Spørsmål	Svar
Hvordan endrer jeg frekvensen?	Angi frekvensen på grafikkortet. • Windows XP: Velg **Kontrollpanel** → **Utseende og temaer** → **Skjerm** → **Innstillinger** → **Avansert** → **Skjerm**, og juster **Oppdateringsfrekvens** under **Innstillinger for skjerm**. • Windows ME/2000: Gå til **Kontrollpanel** → **Skjerm** → **Innstillinger** → **Avansert** → **Skjerm**, og juster **Oppdateringshastighet** under **Skjerminnstillinger**. • Windows Vista: Velg **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Personalisering** → **Innstillinger for skjerm** → **Avanserte innstillinger** → **Skjerm**, og juster **Oppdateringsfrekvens** under **Innstillinger for skjerm**. • Windows 7: Velg **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Skjerm** → **Skjermoppløsning** → **Avanserte innstillinger** → **Skjerm**, og juster **Oppdateringsfrekvens** under **Innstillinger for skjerm**.

Spørsmål	Svar
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?	• Windows XP: Gå til **Kontrollpanel** → **Utseende og temaer** → **Skjerm** → **Innstillinger** og juster oppløsningen. • Windows ME/2000: Gå til **Kontrollpanel** → **Skjerm** → **Innstillinger** og juster oppløsningen. • Windows Vista: Gå til **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Personaliser** → **Skjerminnstillinger** og juster oppløsningen. • Windows 7: Gå til **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Skjerm** → **Juster oppløsning** og juster oppløsningen.
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?	• Windows XP: Angi strømsparingsmodus i **Kontrollpanel** → **Utseende og temaer** → **Skjerm** → **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en. • Windows ME/2000: Angi strømsparingsmodus i **Kontrollpanel** → **Skjerm** → **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en. • Windows Vista: Angi strømsparingsmodus i **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Personaliser** → **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en. • Windows 7: Angi strømsparingsmodus i **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Personaliser** → **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en.

Se i brukerhåndboken for PC-en eller skjermkortet for flere instruksjoner om justering.

11 Spesifikasjoner

11.1 Generelt

Modellnavn		S24B750V	S24B750H	S27B750V	S27B750H
Skjerm	Størrelse	24 tommer (61 cm)		27 tommer (68 cm)	
	Visningsområde	531,36 mm (H) x 289,89 mm (V)		597,6 mm (H) x 336,15 mm (V)	
	Pikselstørrelse	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)		0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)	
Synkronisering	Horisontal frekvens	30~81 kHz		30~81 kHz	
	Vertikal frekvens	49~75 Hz	49~75 Hz	49~75 Hz	49~75 Hz
Visningsfarge		16,7 M (6 biter med Hi-FRC)			
Oppløsning	Optimal oppløsning	1920 x 1080 @ 60 Hz			
	Maksimal oppløsning	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Maksimal pikselklokke		164MHz (Dsub/HDM1/HDMI2)			
Strømforsyning		Dette produktet bruker 100 til 240 V. Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land.			
Signalkontakter		D-Sub, HDMI1, HDMI2/MHL	D-Sub, HDMI	D-Sub, HDMI1, HDMI2/MHL	D-Sub, HDMI
Mål (B x H x D) / Vekt		570,0 × 435,0 × 204,0 mm / 6,0 kg		636,0 × 474,0 × 204,0 mm / 6,3 kg	
Miljøhensyn	Drift	Temperatur: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F) Luftfuktighet : 10 % – 80 %, ikke-kondenserende			
	Lagring	Temperatur: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F) Luftfuktighet : 5 % – 95 %, ikke-kondenserende			
Plug-and-Play		Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.			
Panelpunkter (piksler)		På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.			

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

11 Spesifikasjoner

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.

11.2 Strømsparer

Strømsparerfunksjonen til dette produktet reduserer strømforbruket ved å slå av skjermen og endre fargen til strømlampen hvis produktet ikke brukes i en spesifisert tidsperiode. Strømmen slås ikke av i strømsparingsmodus. For å slå på skjermen igjen trykker du på en tast på tastaturet eller flytter musen. Strømsparingsmodus fungerer bare når produktet er koblet til en PC med en strømsparingsfunksjon.

S24B750V

Strømsparer	Normal drift	Energisparingsmodus	Avslått (Strømknapp)
Strømindikator	På	Blinker	Av
Strømforbruk	30 W	mindre enn 0,5 W	mindre enn 0,5 W

S27B750V

Strømsparer	Normal drift	Energisparingsmodus	Avslått (Strømknapp)
Strømindikator	På	Blinker	Av
Strømforbruk	42 W	mindre enn 0,5 W	mindre enn 0,5 W

S24B750H

Strømsparer	Normal drift	Energisparingsmodus	Avslått (Strømknapp)
Strømindikator	På	Blinker	Av
Strømforbruk	27 W	mindre enn 0,5 W	mindre enn 0,5 W

S27B750H

Strømsparer	Normal drift	Energisparingsmodus	Avslått (Strømknapp)
Strømindikator	På	Blinker	Av
Strømforbruk	38 W	mindre enn 0,5 W	mindre enn 0,5 W

- Strømforbruknivået som vises kan variere i forskjellige driftsomgivelser eller når innstillinger endres.
- Hvis du vil redusere strømforbruket til 0 watt, skrur du av strømbryteren på baksiden av produktet eller kobler fra strømkabelen. Sørg for å koble fra strømkabelen når du ikke skal bruke produktet i en lengre periode. For å redusere strømforbruket til 0 watt når strømbryteren ikke er tilgjengelig, kobler du fra strømkabelen.

11.3 Tabell for standard signalmodus

- Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. En annen oppløsning enn den angitte oppløsningen kan gi dårligere bildekvalitet. For å unngå dette bør du velge den optimale oppløsningen som er angitt for skjermstørrelsen på ditt produkt.
- Kontroller frekvensen når du bytter ut en CDT-skjerm (koblet til en PC) med en LCD-skjerm. Hvis LCD-skjermen ikke støtter 85 Hz, bytter du den vertikale frekvensen til 60 Hz med CDT-skjermen før du bytter den ut med LCD-skjermen.

Hvis et signal som tilhører standardmodusene nedenfor, sendes fra PC-en, vil skjermen bli justert automatisk. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.

D-Sub, HDMI1, HDMI2

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pikselklokke (MHz)	Synk.polarite t (H/V)
IBM, 640 x 480, 60Hz	31,000	59,940	25,170	-/-
VESA, 800 x 600, 56Hz	35,156	56,000	36,000	+/+
VESA, 800 x 600, 60Hz	37,879	60,000	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768, 60Hz	48,363	60,000	40,000	-/-
VESA, 1280 x 720, 60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800, 60Hz	37,879	60,317	65,000	+/+
VESA, 1280 x 1024, 60Hz	63,981	60,000	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900, 60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900, 60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050, 60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080, 60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI1, HDMI2

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pikselklokke (MHz)	Synk.polarite t (H/V)
480p, 720 x 480, 60Hz	31,470	60,000	27,000	-/-
576p, 720 x 576, 50Hz	31,250	50,000	27,000	-/-
720p, 1280 x 720, 50Hz	37,500	50,000	74,250	+/+
720p, 1280 x 720, 60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pikselklokke (MHz)	Synk.polarite t (H/V)
1080i, 1920 x 1080i, 50Hz	28,120	50,000	74,250	+/+
1080i, 1920 x 1080i, 60Hz	33,750	60,000	74,250	+/+
1080p, 1920 x 1080p, 50Hz	56,250	50,000	148,500	+/+
1080p, 1920 x 1080p, 60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

- Horisontal frekvens

  Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

- Vertikal frekvens

  Fordi det samme bildet gjentas flere titalls ganger per sekund kan du se naturlige bilder. Gjentakelsesfrekvensen kalles "vertikal frekvens" eller "oppdateringsfrekvens" og angis i Hz.

Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDIE EAST		
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Riktig avhending

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Terminologi

OSD (skjermmeny)

Med skjermmenyen (OSD) kan du konfigurere skjerminnstillinger for å optimalisere bildekvaliteten etter behov. Du kan endre skjermens lysstyrke, fargetone, størrelse og mange andre innstillinger ved å bruke menyer som vises på skjermen.

Gamma

På Gamma-menyen kan du justere gråtoneskalaen som angir midttoner på skjermen. Justering av lysstyrken gjør hele skjermen lysere, mens justering av Gamma bare øker middels lysstyrke.

Gråtoneskala

Skala refererer til nivåer av fargeintensitet som viser variasjoner i fargeendring fra mørkere områder til lysere områder på skjermen. Endringer i skjermens lysstyrke vises som variasjoner mellom svart og hvit, og gråtoneskala refererer til mellomområdet mellom svart og hvit. Hvis du endrer gråtoneskalaen ved hjelp av Gamma-justering, endres middels lysstyrke på skjermen.

Skanningsfrekvens

Skanningsfrekvens, eller oppdateringsfrekvens, refererer til frekvensen av skjermoppdateringer. Skjermdata overføres når skjermen oppdateres for å vise et bilde, men oppdateringen er ikke synlig for det blotte øye. Antall skjermoppdateringer kalles skanningsfrekvens og måles i Hz. En skanningsfrekvens på 60 Hz betyr at skjermen oppdateres 60 ganger i sekundet. Skjermens skanningsfrekvens avhenger av ytelsen til skjermkortet i PC-en og skjermen.

Horisontal frekvens

Tegn eller bilder som vises på skjermen, består av et stort antall prikker (piksler). Piksler overføres i vannrette linjer, som så ordnes loddrett for å skape et bilde. Den vannrette frekvensen måles i kHz og representerer hvor mange vannrette linjer per sekund som overføres og vises på skjermen. En vannrett frekvens på 85 betyr at de vannrette linjene som utgjør et bilde, overføres 85 000 ganger per sekund, og den vannrette frekvensen angis i 85 kHz.

Vertikal frekvens

Ett bilde består av et stort antall vannrette linjer. Den loddrette frekvensen måles i Hz og angir hvor mange bilder som kan lages per sekund av de vannrette linjene. En loddrett frekvens på 60 betyr at det blir sendt et bilde 60 ganger per sekund. Loddrett frekvens blir også kalt "oppdateringsfrekvens" og påvirker flimringen på skjermen.

Oppløsning

Oppløsning er antall vannrette piksler og loddrette piksler en skjerm består av. Det representerer nivået av visningsdetalj.

En høyere oppløsning viser en større mengde informasjon på skjermen, og er godt egnet når man skal utføre flere oppgaver samtidig.

Eksempel: En oppløsning på 1920 x 1080 består av 1.920 vannrette piksler (horisontal frekvens) og 1.080 loddrette linjer (vertikal oppløsning).

Plug & Play

Plug & Play-funksjonen sørger for automatisk informasjonsutveksling mellom en skjerm og PC-en for å lage et best mulig visningsmiljø.

Skjermen bruker VESA DDC (internasjonal standard) til å utføre Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Med denne funksjonen kan du se på video og bilder (som er importert fra en tilkoblet mobil enhet med **MHL**-støtte) på produktets skjerm.

Indeks

Symbols

"MHL" Mobile HighDefinition Link 25

A

Auto Source 65

B

Blue 51

Brightness 39

Bruke "MHL" 26

C

Coarse 44

Color Tone 52

Contrast 40

Customized Key (S24B750H / S27B750H) 64

D

Deler 20

Display Time 66

E

Eco Saving 59

F

Fine 45

Før du kobler til 29

G

Gamma 53

Generelt 79

Green 50

H

HDMI Black Level 47

H-Position og V-Position 54

I

Image Size 55

INFORMATION 68

K

Key Repeat Time 63

Koble til og bruke en PC 30

Konfigurere Brightness og Contrast på startskjermen (S24B750H / S27B750H) 71

Konfigurere Volum i oppstartskjermbildet (S24B750V / S27B750V) 69

Kontakt SAMSUNG 84

Kontrollere innholdet 18

Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter 74

L

Language 58

M

Menu H-Position og Menu V-Position 56

Menu Transparency 67

O

Off Timer On/Off 60

Off Timer Setting 61

Opphavsrett 7

P

PC/AV Mode 62

Pikselstørrelse 79

Indeks

R

Red 49

Rengjøring 8

Reset 57

Response Time 46

Riktig avhending 90

Riktig kroppsstilling når du bruker produktet 17

S

SAMSUNG MAGIC Angle 43

SAMSUNG MAGIC Bright 42

SAMSUNG MAGIC Color 48

Sharpness 41

Sikkerhetsregler 10

Spørsmål og svar 77

T

Tabell for standard signalmodus 82

Tillegg 84